

Sette™ 270W

QUICK START GUIDE	(EN)
SNELSTART HANDLEIDING	(NL)
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	(FR)
快速入门指南	(MA)
QUICK START GUIDE	(DK)
SCHNELLSTARTER	(DE)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	(ES)
SKRÓCONA INSTRUKCJA	(PL)
OBSŁUGI GUIA DE INÍCIO RÁPIDO	(PT)
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	(RU)
ARABIC	(AR)

BARATZA®

Sette™ 270W


Remove the grinder, bin, power cord, and bean hopper from the box. Install lid onto bean hopper. With the shutoff knob facing the 11 o'clock position, line up the 3 hopper tabs with the slots in the top of the grinder. Set the hopper in place and rotate firmly clockwise until the hopper clicks into place. Note: Grinder motor will not turn on with the hopper removed. Ensure the shutoff knob is in the open position.

Macro/micro grind size adjustment:

The Macro adjustment moves from coarse (31) to fine (1). With the grinder running, turn the knob to the right to move from coarse to fine. Espresso: start at 9E, Manual brew: start at 20E. The micro adjust is the bottom ring, from finer (A) to Coarser (I). Turn to the right to move from coarse to fine. The micro adjust is stepless with guidelines for repeatability.

Convertible device holder:

The black arms that hold the grounds bin can also be used to hold most popular brewing devices such as V60, Kalita Wave, Clever, and Able Kone. To convert the arms to hold a portafilter, push in on the right arm and swing it down and to the left. To convert the arms to hold the grounds bin or other brewing devices, push in on the right arm and rotate to the right and up. The left arm will automatically move into position. In the center, above the arms, is a hook for holding

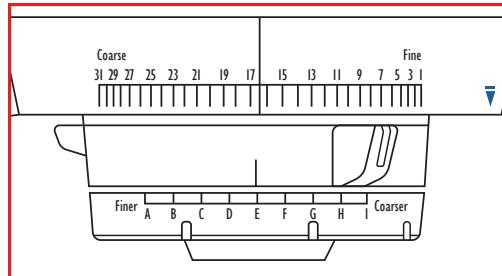

the lip of your portafilter, providing stability. This hook can be rotated out of the way by pressing down on the hook and then rotating it left or right. To return the hook to the center position simply press down and rotate it back to center.


Adjusting the portafilter hook:

When grinding directly into a port filter, you must first convert the arms to portafilter mode and swing the hook to the front. The hook is designed to support the top lip of your portafilter. It is imperative that your hook is adjusted so that your portafilter sits level. To adjust the hook, loosen the 2mm hex screw that sits below the hook, adjust portafilter hook up or down, and tighten screw once in the proper position. If your grinder is under-dosing, most likely your hook needs further adjustment.

WARNING: The Sette grinds at a very high speed, be careful not to overfill your portafilter or bin! If a mound of coffee backs up into the chute it will clog the grinder.

Weight Based Grinding Operation:

Place the portafilter or the grounds bin on the arms. Press a preset button (1,2,3). The screen will show the corresponding programmed grind weight in grams. Press Start (>II) button to begin grinding. While grinding, the screen will count UP in grams and stop when the preset weight is reached. When the screen reaches the preset weight, the motor will stop and the display will reset again to the programmed weight. For manual quantities of ground coffee, press and hold the START button until you obtain the desired amount of coffee, then release the START button, the grinder will then stop with the screen showing the total amount. To get out of the manual mode, press STOP.

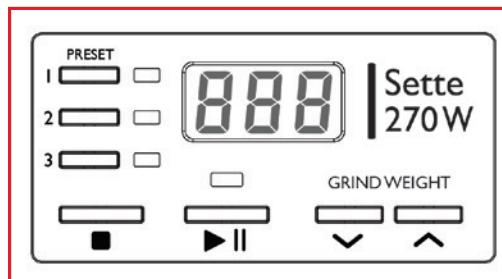

Programming:

The Sette 270W is equipped with three programmable buttons. The buttons are simply labeled 1,2,3. These programmable buttons only adjust the desired grind weight, they do not adjust the grind setting (i.e. Coarse/Fine). Each button comes from the factory with the following presets: Weight: 1=18g, 2=25g, 3=35g

You can easily program more or less grams as follows:

- 1. Select a Preset button.**
- 2. Press the up or down arrow buttons to adjust the weight.**
- 3. Once you have reached the desired gram setting, press and hold the desired preset button for 3 seconds. The screen will blink to confirm the setting is stored.**

To program the other buttons repeat steps 1-3.

Bag of Tools:

We have included a small bag with tools and shims.

5mm hex key used for removing the cone burr from the holder.

Shims used for recalibrating the machine to a finer range.

2mm hex key used for adjusting the portafilter hook.

Detailed instructions can be found in the full manual, see link below.

Need Help?

If you have any questions or concerns, please email: support@baratza.com

The full manual can be found on our website at: www.baratza.com/documentation/

For video instructions and troubleshooting guides: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

SAFETY INFORMATION:

Please read the information below very carefully. It contains important safety information for this appliance. Please keep these instructions for future reference.

- !** Use only with AC current and the correct voltage. See the label on the base of the grinder to determine the correct voltage.
- !** Only clean the grinder housing with a dry or slightly damp cloth. Do not immerse the grinder, plug or cord in water or any other liquid.
- !** Baratza will not accept any liability for damage, injury, or warranty if the grinder is used other than for its intended purpose (i.e. grinding roasted whole coffee beans) or is improperly operated or repaired.
- !** Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years
- !** Do not operate the grinder with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- !** Do not leave your grinder unattended while turned ON.
- !** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- !** Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- !** Always unplug the grinder from the electrical supply before assembling, disassembling or cleaning.
- !** To unplug, grasp plug and remove from the outlet. Never pull on the cord.

CAUTION: ALWAYS unplug the electrical supply cord prior to cleaning the grinder.

Sette™ 270W


Verwijder de molen, bak, netsnoer, en bonencontainer uit de doos. Installeer deksel op bonencontainer. Zet, met de uitschakelknop op de 11 uur positie, de 3 lipjes van de container in lijn met de sleuven bovenop de molen. Plaats de container en draai met de klok mee stevig vast totdat de container vastklikt. Opmerking: De motor van de molen gaat niet aan als de container is verwijderd. Zorg ervoor dat de uitschakelknop open staat.

Macro/micro maalformaat aanpassen:

De Macro instelling loopt van grof (31) naar fijn (1). Terwijl de molen draait, draait u de knop naar rechts om van grof naar fijn te gaan. Espresso: begin bij 9E, Handmatig zetten: vanaf 20E. De micro aanpasser is de onderste ring, van fijner (A) naar grover (I). Draai naar rechts om van grof naar fijn te gaan. De micro aanpasser is traploos met richtlijnen voor de herhaalbaarheid.

Aanpasbare apparaathouder:

De zwarte armen die de maalselbak vasthouden kunnen ook worden gebruikt om de meest populaire koffiezetterapparaten zoals V60, Kalita Wave, Clever en Able Kone vast te houden. Druk, om de armen in te stellen om een filterhouder vast te houden, de rechterarm naar binnen en draai naar beneden en naar links. Druk, m de armen in te stellen om de maalselbak of andere koffiezetterapparaten vast te houden, de rechterarm naar binnen en draai naar rechts en naar boven. De linker arm wordt automatisch in positie geplaatst. In het midden,

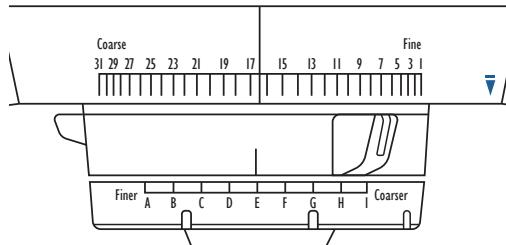

boven de armen, is voor de stabiliteit een haak voor het vasthouden van de lip van filterhouder geplaatst. Deze haak kan uit de weg worden gedraaid door erop te drukken en dan naar links of rechts te draaien. Om terug te keren naar de middenpositie drukt u naar beneden en draait u terug naar het centrum.


De filterhouderhaak aanpassen:

Wanneer u direct in een filter maalt, moet u eerst de armen in de filterhouderstand zetten en de haak aan de voorkant draaien. De haak is gemaakt om de bovenlip van de filterhouder ondersteunen. Het is noodzakelijk dat de haak wordt aangepast zodat uw filterhouder recht staat. Om de haak aan te passen, draait u de 2mm imbus-schroef los, die onder de haak zit, stel de filterhouderhaak omhoog of omlaag, en draai de schroef in de juiste positie vast. Als uw molen is te weinig doseert, is het meest waarschijnlijk dat de haak verdere aanpassing nodig heeft.

LET OP: de Sette maalt op zeer hoge snelheid, wees voorzichtig om de filterhouder of bak niet te vol te maken! Als teveel koffie in de trechter komt zal de molen verstoppen.

Malen op gewicht:

Plaats de filterhouder of de maalselbak op de armen. Druk op een voorkeuzetoets (1,2,3). Het scherm toont het overeenkomende geprogrammeerde maalgewicht in grammen. Druk op Start (> II) knop om met malen te beginnen. Tijdens het malen telt het scherm het aantal gram en stopt wanneer het vooraf ingestelde gewicht is bereikt. Wanneer op het scherm het ingestelde gewicht is bereikt, zal de motor stoppen en het display wordt teruggezet op de geprogrammeerde gewicht. Voor handmatige hoeveelheden gemalen koffie, druk en houd de START-knop tot u de gewenste hoeveelheid koffie heeft verkregen, laat dan de START-knop los, de molen zal dan stoppen met op het scherm de totale hoeveelheid. Om uit de handmatige modus te gaan, drukt u op STOP.

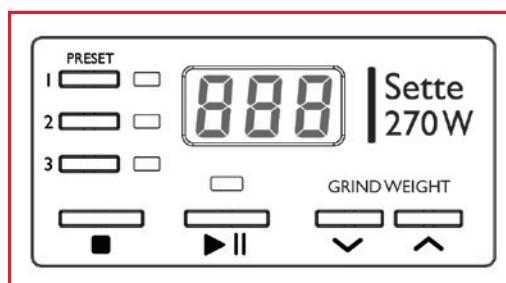

Programmeren:

De Sette 270W is uitgerust met drie programmeerbare knoppen. De knoppen zijn eenvoudig gelabeld 1,2,3. Deze programmeerbare knoppen alleen passen alleen het gewenste maalgewicht aan, ze passen niet de maalinstelling (dat wil zeggen Grof / Fijn) aan. Elke knop komt uit de fabriek met de volgende voorinstellingen: Gewicht: 1 = 18g, 2 = 25g, 3 = 35g

U kunt als volgt gemakkelijk meer of minder gram instellen:

- 1. Kies een voorinstelling knop.**
- 2. Druk de op of neer knop om het gewicht aan te passen.**
- 3. Zodra u de gewenste graminstelling heeft bereikt, druk en houdt de voorinstelling knop voor 3 seconden. Het scherm knippert om te bevestigen dat de instelling is vastgelegd.**

Om de andere knoppen in te stellen herhaalt u stap 1-3.

Zakje met gereedschap:

We hebben een klein zakje met gereedschap en ringetjes

inbegrepen.

Een **5mm inbussleutel** voor het verwijderen van bramen van de houder.

Vulringen gebruikt voor herijking van de machine voor een preciezer bereik.

Een **2mm inbussleutel** gebruikt voor het aanpassen van de filterhouderhaak.

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de volledige handleiding, zie onderstaande link.

Hulp nodig?

Als u vragen of problemen hebt, email ons op:
support@baratza.com

De volledige handleiding kan gevonden worden op:
www.baratza.com/documentation/

Voor video-instructies en handleidingen in geval van problemen:

www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Lees de onderstaande informatie zeer zorgvuldig. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit toestel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

- !** Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Kijk op het label op de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
- !** Reinig de behuizing van de molen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de molen, de stekker of het snoer niet in water of een andere vloeistof.
- !** Baratza accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie als de molen anders dan voor het beoogde doel wordt gebruikt (dat wil zeggen het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist bediend of gerepareerd is.
- !** Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar
- !** Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen
- !** Laat uw molen niet onbeheerd terwijl ingeschakeld.
- !** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.
- !** Schoonmaak en onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
- !** Haal de molen altijd uit het stopcontact voor het monteren, demonteren of reinigen.
- !** Om los te koppelen, pak de stekker en trek die uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.

LET OP: haal ALTIJD het elektrisch snoer uit het stopcontact voordat de molen wordt schoongemaakt.

Sette™ 270W


Retirez le moulin, le bac, le cordon d'alimentation et le réservoir à grains de la boîte. Positionnez le couvercle sur le réservoir à grains. Mettez le bouton d'arrêt sur la position 11 heures et alignez les 3 onglets du réservoir avec les fentes situées sur le dessus du moulin. Placez le réservoir à l'endroit prévu et tourner fermement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le réservoir soit verrouillé dans sa position. Remarque : Le moteur du Moulin ne se mettra pas en route si le réservoir n'est pas en place. Vérifiez que le bouton d'arrêt soit en position ouverte.

Macro/micro ajustement de la taille de la mouture :

Le réglage Macro va de gros (31) à fin (1). Une fois le moulin en marche, tournez le bouton vers la droite pour passer de gros à fin. Espresso : commencez à 9E. Infusion manuelle : commencez à 20E. Le réglage Micro se fait avec l'anneau inférieur, de très fin (A) à très gros (I). Tournez vers la droite pour passer de gros à fin. Le réglage Micro peut être effectué en continu en suivant les indications relatives à la répétitivité.

Support de dispositif convertible :

Les bras noirs qui supportent le bac à marc peuvent également être utilisés pour supporter les dispositifs de brassage les plus courants tels que V60, Kalita Vague, Clever, et Able Kone. Pour changer le mode d'utilisation des bras afin qu'ils supportent un porte-filtre, poussez le bras droit vers le bas et faites-le pivoter vers la gauche. Pour changer le mode d'utilisation des bras afin qu'ils supportent le bac à marc ou d'autres dispositifs de broyage, poussez le bras droit vers le haut et tournez vers la droite. Le bras gauche se

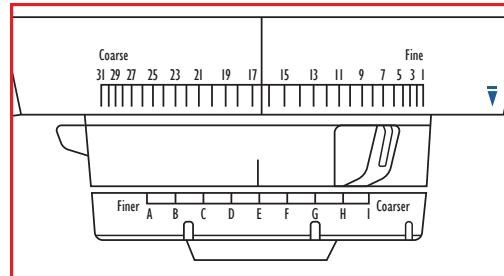

positionne automatiquement. Au centre, au-dessus des bras, un crochet sert à maintenir la l'encolure de votre porte-filtre afin d'en assurer la stabilité. Ce crochet peut être retiré en appuyant dessus puis en le faisant tourner vers la gauche ou vers la droite. Pour revenir en position centrale, poussez simplement dessus vers le bas et faites-le pivoter vers le centre.

Réglage du crochet pour porte-filtre :

Lorsque vous broyez directement dans un porte-filtre, vous devez d'abord changer le mode d'utilisation des bras pour les passer en mode porte-filtre et faire passer le crochet vers l'avant. Le crochet est conçu pour soutenir l'encolure de votre porte-filtre. Il est impératif que votre crochet soit positionné de sorte que votre porte-filtre soit à niveau. Pour régler le crochet, desserrez la vis hexagonale 2 mm qui se trouve dessous, ajustez le crochet pour porte-filtre vers le haut ou vers le bas et serrez la vis lorsqu'elle se trouve dans la bonne position.

AVERTISSEMENT : Le Sette broie à une vitesse très élevée, veillez à ne pas surcharger votre porte-filtre ou votre bac ! Si vous placez trop de café dans la trémie, cela entravera l'action du broyeur.

Broyage à Quantité Déterminée :

Placez le porte-filtre ou le bac à marc dans le moulin. Appuyez sur un bouton de présélection (1,2,3). L'écran affichera en grammes le poids de mouture programmé. Appuyez sur le bouton Démarrer (>II) pour commencer le broyage. Pendant le broyage, l'écran affichera le décompte en grammes et s'arrêtera lorsque le poids choisi sera atteint. Lorsque s'affiche à l'écran le poids programmé, le moteur s'arrête et l'écran affiche de nouveau le poids programmé. Pour choisir manuellement une quantité de café à moudre, appuyez et maintenez le bouton START enfoncé jusqu'à ce que vous obteniez la quantité de café souhaitée, puis relâchez le bouton START, le moulin s'arrêtera de fonctionner et l'écran indiquera la quantité totale obtenue. Pour sortir du mode manuel, appuyez sur STOP.



Programmation :

Le Sette 270W est équipé de trois boutons de programmation. Les boutons sont simplement étiquetés 1,2,3. Ces boutons de programmation servent seulement à régler la durée du broyage, ils ne permettent pas d'ajuster la taille de la mouture (à savoir gros/fin). Chaque bouton à pour réglage d'usine les durées suivantes : 1 = 10s, 2 = 20s, 3 = 30s

Vous pouvez facilement changer ces durées de broyage en procédant comme suit :

1. **Sélectionnez un bouton de Présélection.**
2. **Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour régler les secondes**
3. **Une fois atteinte la durée souhaitée, appuyez et maintenez le bouton de prérglage voulu pendant 3 secondes. L'écran clignote pour confirmer que le réglage est mémorisé.**

Pour programmer les autres boutons, répétez les étapes 1 à 3.

Trousse à Outils :

Nous fournissons une petite trousse comprenant des outils et des rondelles.

Une **clé Allen 5 mm** utilisée pour éliminer la bavure de cône du support.

Des rondelles utilisées pour recalibrer la machine vers une gamme plus fine.

Une **clé Allen 2 mm** pour régler le crochet du porte-filtre.

Vous trouverez des instructions détaillées dans le manuel complet en suivant le lien ci-dessous.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, merci d'envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: support@baratza.com

Le manuel complet peut être consulté sur notre site Internet à l'adresse suivante: www.baratza.com/documentation/

Pour visionner les instructions et les guides de dépannage en vidéo: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

INFORMATION DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire les informations suivantes avec attention. Elles contiennent des informations importantes de sécurité relatives à cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

- ! Utilisez uniquement sur courant alternatif et à la bonne tension. Reportez-vous à l'étiquette située sur la base du moulin pour déterminer la tension adéquate.
- ! Nettoyer le boîtier du moulin à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide uniquement. N'immergez pas le moulin, la prise ou le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- ! Baratza décline toute responsabilité pour les dommages, les blessures et n'assure pas le suivi de garantie si le moulin est utilisé autrement que pour son usage prévu (par ex. : moudre des grains de café grillés entiers) ou s'il est mal utilisé ou mal réparé.
- ! Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans
- ! Ne faites pas fonctionner le moulin avec un cordon ou une prise endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger
- ! Ne laissez pas votre moulin allumé sans surveillance.
- ! Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de

8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles aient compris les risques encourus.

- ! Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ! Débranchez systématiquement le moulin de la prise secteur avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- ! Pour débrancher le moulin, saisissez la fiche et retirez-la de la prise secteur. Ne tirez jamais sur le cordon.


ATTENTION : Débranchez TOUJOURS le cordon d'alimentation électrique avant de nettoyer le moulin.

Sette™ 270W

从盒子中取出研磨器、研磨盒、电源线和咖啡豆漏斗。把盖子安装到咖啡豆漏斗上。关闭旋钮指向11点方向，使三个叶片和研磨器顶部的插槽对齐。把漏斗放到位，然后顺时针用力旋转，直到漏斗发出咔嚓一声。注意：研磨器的发动机在取下漏斗后不会启动。确保关闭旋钮处于打开位置。

研磨尺寸的宏调和微调功能：

宏调功能是由粗(31)到细(1)移动。在研磨器运转时，把旋钮往右旋转，由粗旋转到细。浓咖啡：由9OE开始；手动冲泡：由2OE开始。微调功能是底环由较细(A)向较粗(I)移动。把底环往右移动，从粗变到细。微调功能虽然有指示线但不分级，可以重复旋转到同一指示线上。

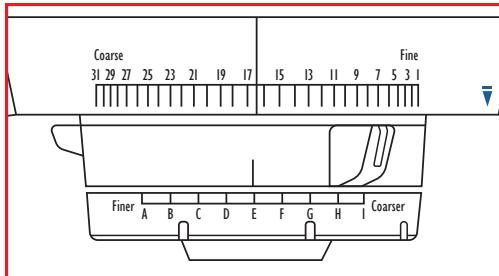

缘，提供稳定性的挂钩。可以通过往下按这个挂钩而使其旋转脱离，然后向左或向右旋转。想回到中心位置，只要往下按，然后旋转回中心位置即可。

调整移动式过滤器挂钩：

当直接向移动式过滤器当中研磨时，必须先把手臂转换为移动式过滤器模式，然后将挂钩向前摆动。挂钩是为了支撑移动式过滤器的上边缘而设计的。调整挂钩以保持移动式过滤器的水平是必要的。想调整挂钩，请松开位于挂钩下方的2mm六角螺丝，向上或向下调整移动式过滤器挂钩，然后把螺丝拧紧到正确的位置。如果您的研磨器剂量不足，很可能您的挂钩需要进一步调整。

可转换设备支架：

支撑研磨盒的黑色臂也可以用来支撑大多数流行的冲泡设备，比如V60, Kalita Wave, Clever, and Able Kone。想使黑色臂支撑移动式过滤器，要推入右臂，往下转动，然后往左。想使黑色臂握住研磨盒或者其他冲泡设备，推入右臂，然后向右、向上转动。左臂会自动到位。

在中心处、黑色臂上方是一个用来支撑移动式过滤器的边

警告：Sette研磨器以高速运转，小心不要让移动式过滤器或研磨盒装得太满！如果一堆咖啡倒流进滑槽，将会堵塞研磨器。

基于重量的研磨操作：

把移动式过滤器或研磨盒放到手臂上。按下一个预设按钮(1,2,3)。屏幕会显示相应的程序编好的以克来表示的研磨重量。按下开始(>ll)按钮开始研磨。在研磨时，屏幕会按克重计数，当到达预设克重时会停止。当屏幕到达预设重量时，发动机将停止，屏幕会被重置回程序预设的克重。手动研磨时，先按下开始按钮，直到获得想要的咖啡量时再松手，研磨器将停止，且屏幕会显示总量。当不想使用手动模式时，请按终止按钮。



编程：

Sette 270W有三个可编程按钮。这些按钮被简单地标记为1、2、3。这些可编程按钮只能调整研磨重量，不能调整研磨设置（即粗和细）。每个按钮在出厂时都带有以下预设：重量：1=18g, 2=25g, 3=35g

你可以如下所示轻松地把研磨重量编程到更多或更少的时间。

1. 选择一个预设按钮。
2. 按上箭头或下箭头按钮来调整重量。
3. 当到达想要的克重时，按下想要的预设按钮并保持三秒钟。屏幕将会闪烁，来确认设置已存储。

为其他按钮编程请重复1-3步。

工具袋：

我们提供了一个装着工具和垫片的小袋子。

5mm六角扳手，用于从支架上取下锥形毛刺。

垫片用于将机器校准到更精细的范围。

2mm六角扳手，用于调整移动式过滤器的挂钩。

详细说明可在完整手册中找到，请参见下面的链接。

需要帮助？

如果您有任何问题或疑虑，请发送电子邮件至：

support@baratza.com

完整的手册可在我们的网站上找到：

www.baratza.com/documentation/

视频说明和故障排除指南: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

安全信息：

请仔细阅读以下信息。 它包含此设备的重要安全信息。 请保留这些说明，以备将来参考。

- !** 只能使用交流电和正确的电压。参见研磨器底座上的标签，来确定正确的电压。
- !** 只能使用干燥或略湿的布来清洁研磨器的外壳。请勿将研磨器、插头或电源线浸入水中或其他任何液体中。
- !** 如果研磨器不是用于预定目的（即研磨咖啡豆），或由于操作不当或维修不当，Baratza将不会对损坏、损伤或保修承担任何责任。
- !** 将设备及其电线置于8岁以下儿童无法触及的地方。
- !** 不要使用损坏的电源线或插头来操作研磨器。
如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理或类似的合格人员更换，以避免危险。
- !** 当处于启动状态时，不要让研磨器无人看管。
- !** 如果被监督，或就如何安全使用该设备作出了说明，并了解了所涉及的危险，那么该设备可供8岁及以上的儿童，以及身体、感觉或心理能力降低或缺乏经验和知识的人员使用。

! 儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和维护。


! 在组装、拆卸或清洁之前，请务必拔下电源插头。

! 要拔下插头，请抓住插头并从插座中取出。切勿拉扯电源线。

注意：在清洁研磨机之前，应始终拔下电源线。

Sette™ 270W

Fjern kværnen, beholderen, ledningen og bønnetragten fra æsken. Placer låget oven på bønnetragten. Med afbryderknappen placeret i positionen klokken 11, skal du placere de 3 træt tabs ud for hullerne i toppen af kværnen. Sæt trætten på plads ved at dreje den med uret indtil den klikkes på plads. Bemærk: kværnens motor vil ikke rotøre når trætten er fjernet. Sørg for at afbryderknappen er i åben position.

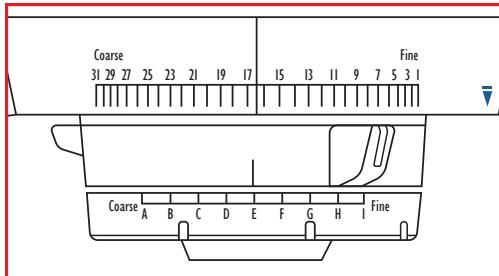

Makro/mikro justering af partikelstørrelse:

Makrojusteringen går fra grov (31) til fin (1). Med kværnen kørende, drej knappen til højre for at flytte den fra grov til fin. Espresso: start ved 9E Manuel brygning: start ved 20E. Mikrojusteringen er den nederste ring, fra finere (A) til grovere (I). Drej mod højre for at flytte fra grov til fin. Mikrojusteringen er trinløs med retningslinjer for gentagelighed.

Konverterbar enhedsholder:

De sorte arme som holder den formalet kaffebeholder kan også bruges til at holde de mest populære brygningsenheder såsom V60, Kalita Wave, Clever, og Able Kone. For at konvertere armene til at holde et portafilter, tryk ind på den højre arm og sving den ned og mod venstre. For at konvertere armene til at holde den formalet kaffebeholder eller andre brygningsenheder, tryk ind på højre den arm og roter den til højre og op. Den venstre arm bevæger sig automatisk ind i

position. I midten, over armene, er der en krog til at holde læben på dit portafilter, hvilket giver stabilitet. Denne krog kan roteres væk ved at presse ned på krogen og rotere den til venstre eller højre. For at vende tilbage til midterposition, skal du blot trykke ned og rotere den tilbage til midten.


Justering af portafilter krog:

Når der kværnes direkte ned i portafilter, skal du først konvertere armene til portafilter tilstand og svinge krogen til forsiden. Krogen er designet til at støtte toppen af læben på dit portafilter. Det er afgørende at din krog er justeret så dit portafilter sidder på niveau. For at justere krogen, løsnes den 2mm unbrakoskrue som sidder neden under krogen, juster portafilter krogen op eller ned, og stram skruen til når den er i den rigtige position. Hvis din kværn underdosere, så er det højst sandsynligt fordi din krog har brug for yderligere justering.

ADVARSEL: Sette kværner i et meget højt tempo, vær forsiktig med ikke at overfyld dit portafilter eller beholder! Hvis formalet kaffe tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet.

Vægtbaseret formalingsproces:

Placer portafilteret eller den formalet kaffebeholder i kværnen. Tryk på en forudindstillet knap (1,2,3). Skærmen vil vise den tilsvarende programmeret kværnet vægt i gram. Tryk på Start (>II) knappen for at starte kværnen. Mens kværnen køre, vil skærmen tælle OP i gram og stoppe når den forudindstillede vægt er nået. Når skærmen når den forudindstillede vægt vil motoren stoppe og skærmen vil igen nulstilles til den programmerede vægt. For manuelle mængder af formalet kaffe, tryk og hold START knappen inde indtil du opnå den ønskede mængde kaffe, herefter slipper du START knappen og kværnen vil stoppe med skærmen som viser totalmængden. For at komme ud af den manuelle tilstand, tryk STOP.

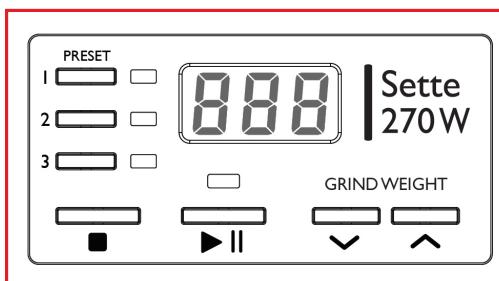

Programmering:

Sette 270W er udstyret med tre programmerbare knapper. Knapperne er mærket med 1, 2, 3. De programmerbare knapper justere kun vægten af formalet kaffe, de justere ikke kværnindstillingerne (dvs. grov/fin). Hver knap kommer fra fabrikker med følgende forudindstillinger: Vægt: 1=18g, 2=25g, 3=35g

Du kan nemt programmere mere eller mindre gram ved at gøre følgende:

1. **Vælg en forudindstillet knap.**
2. **Tryk på pil op eller ned for at justere vægten.**
3. **Når du har nået den ønskede gramindstilling, tryk og hold den ønskede forudindstillet knap inde i 3 sekunder. Skaermen vil blinke for at bekræfte at indstillingen er gemt.**

For at programmere de andre knapper gentag trin 1-3.

Pose med værktøjer:

Vi har vedlagt en lille pose med værktøjer og spændeskiver.

5mm unbrakonøgle bruges til at fjerne ringkværnen fra holderen.

Spændeskiver bruges til rekalibrering af maskinen til en finere maling.

2mm unbrakonøgle bruges til justering af portafilter krog.

Detaljerede instruktioner kan findes i brugsanvisningen, se linket nedenfor.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, e-mail venligst:
support@baratza.com

Hele brugsanvisningen kan findes på vores hjemmeside:
www.baratza.com/documentation/

For videoinstruktioner og problemløsningsguides:
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

SIKKERHEDSINFORMATION:

Læs venligst informationen nedenfor meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Opbevar disse instruktioner til senere brug.

- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at bestemme den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller andre væsker.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede anvendelse, eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret. Alle garantikrav vil være ugyldige.
- ! Opbevar din kværn og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- ! Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis kværnen har funktionsfejl. Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af producenten, deres forhandler eller lignende kvalificerede personer for at undgå risici.
- ! Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er TÆNDT.
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de risici som er involveret.
- ! Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- ! Sluk og tag stikket ud af stikkontakten når kværnen ikke bruges, samt før rengøring.
- ! For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

ADVARSEL: træk ALTID stikket ud før du rengør kværnen.

Sette™ 270W


Nehmen Sie Mühle, Sammelbehälter, Stromkabel und Bohnenbehälter aus der Box. Setzen Sie den Deckel auf den Bohnenbehälter. Mit dem Ausschalteknopf auf der Elf-Uhr-Position, bringen Sie die 3 Bohnenbehälter auf Höhe der Schlitze auf der Mühle. Setzen Sie den Behnenbehälter ein, indem Sie Ihn fest in Uhrzeigerrichtung drehen, bis er einrastet. Hinweis: Der Mühlenmotor schaltet sich nicht ein, wenn der Bohnenbehälter entfernt ist. Stellen Sie sicher, das sich der Ausschalteknopf in Position "offen" befindet.

Makro/Mikro-Mahlgrad-Einstellungen:

Die Makro-Einstellung reicht von grobgemahlen (31) bis feingemahlen (1). Mit der Mühle in Betrieb, drehen Sie den Knopf nach rechts von gobgemahlen bis hin zu feingemahlen. Espresso: Starten Sie bei 9 E; Manuell Aufbrühen: Starten Sie bei 20 E. Die Mikro-Einstellung wird mithilfe des unteren Rings angepasst, von feiner (A) bis hin zu grober (I). Nach rechts drehen, um von grobgemahlen bis hin zu feingemahlen zu gelangen. Die Mikro-Einstellung verläuft stufenlos und mit Anweisungen zum Wiederholen des Vorgangs.

Konvertibler Gerätebehälter:

In die schwarzen Halterungen des Sammelbehälters können auch die populärsten Brühvorrichtungen wie beispielsweise der V60, Kalita Wave, Clever und Able Kone eingesetzt werden. Um einen Portafilter in die Haltevorrichtungen einsetzen zu können, drücken Sie auf die rechte Haltevorrichtung und bewegen Sie ihn nach links unten. Um den Sammelbehälter oder andere Brühvorrichtungen einsetzen zu können, drücken Sie auf die rechte Haltevorrichtung und drehen Sie ihn nach rechts

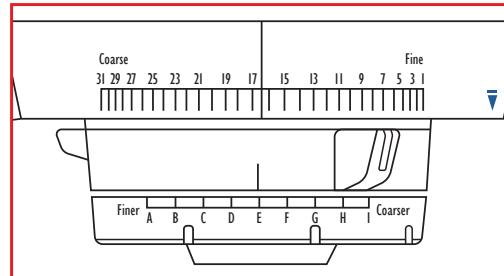

oben. Der linke Arm wird sich automatisch in die korrekte Position bewegen. In der Mitte über den Haltevorrichtungen befindet sich ein Haken, in dem der Rand des Portafilters sitzt, um Stabilität zu gewährleisten. Dieser Haken lässt sich ganz leicht bewegen, indem man auf ihn drückt und dann nach links oder rechts dreht. Um Ihn wieder in der Mitte zu positionieren, drücken Sie Ihn einfach hinunter und bewegen Sie Ihn zurück.

Den Portafilter-Haken einstellen:

Wenn Sie direkt in den Portafilter mahlen, müssen Sie die Haltevorrichtungen zunächst in den Portafilter-Modus bringen und den Haken nach vorn schwingen.


Der Haken ist dazu konzipiert, den oberen Rand Ihres Portafilters zu halten. Sie müssen den Haken korrekt einstellen, damit sich der Portafilter in waagerechter Position befindet. Um den Haken einzustellen, lösen Sie die 2 mm Sechskantschraube unterhalb des Hakens, bewegen Sie den Portafilter-Haken nach oben oder unten und ziehen Sie die Schraube wieder fest, nachdem Sie sich wieder in korrekter Position befindet. Im Falle von Unterdosierungen Ihrer Mühle muss der Haken wahrscheinlich neu eingestellt werden.

ACHTUNG: Der Sette mahlt mit sehr hoher Geschwindigkeit, deshalb darf der Portafilter oder Sammelbehälter nicht überfüllt werden! Wenn sich eine große Menge Kaffee im Trichter staut, dann verstopft die Mühle.

Gewichtsbasierter Mahlbetrieb:

Platzieren Sie den Portafilter oder den Sammelbehälter in die Haltevorrichtung. Drücken Sie die Preset-Taste (1,2,3). Auf dem Bildschirm wird das entsprechende programmierte Mahlgewicht in Gramm angezeigt. Drücken Sie die Start (>II) Taste, um den Mahlvorgang zu starten. Während des Mahlens läuft auf dem Bildschirm die Mahlzeit in Sekunden ab, bis das voreingestellte Gewicht erreicht ist. Ist das voreingestellte Gewicht erreicht und auf dem Bildschirm abgebildet, schaltet sich der Motor aus und das Display zeigt wieder das programmierte Gewicht an. Für individuelle Mengen an gemahlenem Kaffee halten Sie die START-Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Menge Kaffee vorhanden ist. Dann lassen Sie die START-Taste wieder los,

die Mühle schaltet sich aus und auf dem Bildschirm wird die gesamte Laufzeit in Sekunden angezeigt. Um aus dem manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie auf STOP.

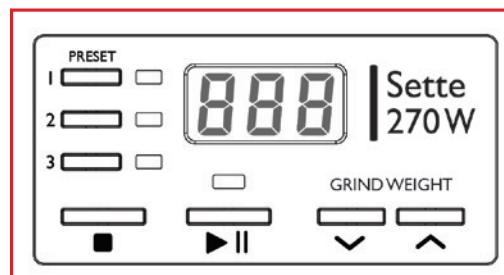

Programmieren:

Die Sette 270 W ist mit drei programmierbaren Tasten ausgestattet. Die Tasten sind ganz einfach mit 1, 2 und 3 gekennzeichnet. Mithilfe dieser programmierbaren Tasten wird lediglich die Höhe des Mahlgewichts eingestellt. Sie legen nicht die Mahl-Einstellungen fest (z.B. Grob/Fein). Jede Taste besitzt eine Werkseinstellung: Gewicht: 1 = 18 g, 2 = 25 g, 3 = 35 g

Sie können die individuelle Grammzahl ganz leicht folgendermaßen programmieren:

- 1. Wählen Sie eine Preset-Taste.**
- 2. Drücken Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um das Gewicht einzustellen.**
- 3. Sobald Sie das gewünschte Gewicht gewählt haben, halten Sie die gewünschte Preset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm blinkt auf, um das Speichern der Einstellung zu bestätigen.**

Um die übrigen Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 1-3.

Bag of Tools:

Sie erhalten von uns zusätzlich eine Tasche, in der sich Werkzeuge und Befestigungsscheiben befinden.

5 mm Sechskantschlüssel zum Entfernen des Kegelgrats aus dem Behälter.

Befestigungsscheiben um Feineinstellungen der Maschine vorzunehmen.

2 mm Sechskantschlüssel zum Einstellen des Portafilter-Hakens.

Detaillierte Anweisungen können Sie in der vollständigen Anleitung über den untenstehenden Link finden.

Brauchen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: support@baratza.com

Die vollständige Anleitung finden Sie auf unserer Webseite unter: www.baratza.com/documentation/

Für eine Anleitung per Video und Problemlösungen: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

SICHERHEITSINFORMATION:

Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen aufmerksam durch. Hier finden Sie wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

- !** Ausschließlich mit Wechselstrom und korrekter Spannung verwenden. Auf dem Label auf der Unterseite der Mühle finden Sie die notwendigen Details, um die korrekte Spannung festzulegen.
- !** Reinigen Sie das Gehäuse der Mühle ausschließlich mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Tauchen Sie Mühle, Stecker oder Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- !** Baratza haftet nicht im Schadens- oder Verletzungsfall und übernimmt keine Garantie, wenn die Mühle für andere Zwecke verwendet wird, als vorgesehen (z.B. Mahlen gerösteter, ganzer Kaffeebohnen) oder unsachgemäß bedient oder repariert wird.
- !** Bewahren Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außer der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- !** Nehmen Sie die Mühle nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Dienstleister oder ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
- !** Lassen Sie die Mühle nicht unbeaufsichtigt laufen.
- !** Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit unzureichenden physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder entsprechende Anweisungen zur Verwendung des Produkts von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten haben.
- !** Kinder müssen bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten beaufsichtigt werden.
- !** Trennen Sie die Mühle vor dem Zusammenbauen, Demontieren oder Reinigen stets vom Strom.
- !** Zum Abziehen, Anfassen oder Entfernen des Steckers aus der Steckdose. Niemals am Stromkabel ziehen.

ACHTUNG: IMMER das Stromkabel abziehen, bevor Sie die Mühle reinigen.

Sette™ 270W


Retire el molinillo, depósito, cable y depósito de granos de la caja. Instale la tapa sobre el depósito de granos. Con el pomo de cierre en la posición de las 11 en punto, alinee las tres pestañas del depósito con las ranuras de la parte superior del molinillo. Coloque el molinillo y rote firmemente en el sentido de las agujas hasta que el depósito se ajuste con un clic. Nota: el motor del molinillo no arrancará con el depósito retirado. Compruebe que el pomo de cierre está en posición abierta.

Ajuste de tamaño macro/micro de molienda:

El ajuste macro se mueve desde grueso (31) a fino (1). Con el molinillo en marcha, gire el pomo hacia la derecha para mover desde grueso a fino. Espresso: comience en 9E Erogación manual: comience en 20E. El ajuste micro es el anillo inferior, desde Más fino (A) a Más grueso (I). Gire a la derecha para mover desde grueso a fino. El ajuste micro es sin pasos, con guías para la repetibilidad.

Soporte convertible de dispositivo:

Los brazos negros que sujetan el depósito de molienda también puede usarse para sujetar los dispositivos de erogación más populares como V60, Kalita Wave, Clever, y Able Kone. Para convertir los brazos para sujetar un portafiltros, presione el brazo derecho y gírelo hacia abajo y a la izquierda. Para convertir los brazos para sujetar el depósito de molienda u otros dispositivos de erogación, presione el brazo derecho y rote a la derecha y arriba. El

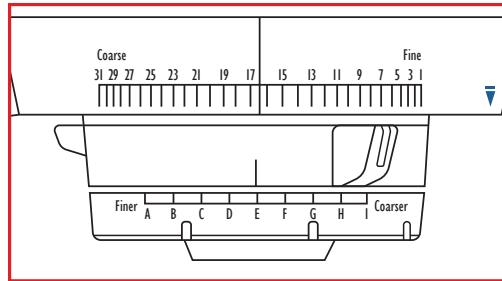

brazo izquierdo se moverá automáticamente a la posición correcta. En el centro, sobre los brazos, hay un gancho para sujetar el borde de su portafiltros, proporcionando estabilidad. Este gancho se puede rotar fuera del camino presionando el gancho y después rotándolo a izquierda o derecha. Para volver a la posición centrada, simplemente presiones y rótelos de nuevo al centro.

Ajustando el gancho del portafiltros:


Al moler directamente en un portafiltros, primero debe convertir los brazos a modo portafiltros y girar el gancho hacia el frente. El gancho está diseñado para soportar el borde superior de su portafiltros. Es imperativo que su gancho esté ajustado de forma que el portafiltros se asiente nivelado. Para ajustar el gancho, afloje el tornillo hexagonal de 2mm que se asienta bajo el gancho, ajuste el gancho de portafiltros hacia arriba o abajo y apriete el tornillo una vez esté en la posición adecuada.

PRECAUCIÓN: La Sette muele a velocidad muy alta, ¡tenga cuidado de no llenar demasiado su portafiltros o depósito! Si un montículo de café se eleva al interior del conducto, bloqueará el molinillo.

Operación de Molienda por Peso:

Coloque el portafiltros o el depósito de molienda en el molinillo. Presione un botón de preajuste (1,2,3). La pantalla mostrará el peso de molienda programado correspondiente en gramos. Pulse el botón de Inicio (>II) para comenzar a moler. Durante la molienda, la pantalla contará ARRIBA los gramos y se detendrá al alcanzar el peso predefinido. Cuando la pantalla alcanza el peso predefinido, el motor se detendrá y la pantalla se reiniciará de nuevo al peso programado.

Para cantidades manuales de café molido, pulse y mantenga el botón INICIO hasta obtener la cantidad de café deseada, después suelte el botón INICIO, el molinillo se detendrá entonces con la pantalla mostrando la cantidad total. Para salir del modo manual, pulse PARAR.

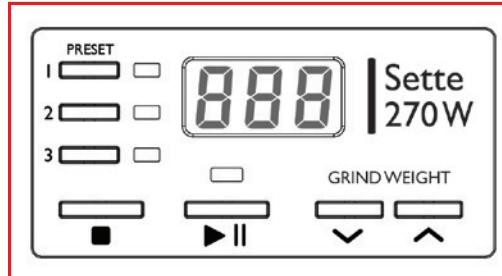

Programación:

La Sette 270W está equipada con tres botones programables. Los botones simplemente están etiquetados 1,2,3. Estos botones programables solo ajustan la cantidad de peso de molienda, no ajustan el tamaño de molienda (ej, Grueso/Fino). Cada botón viene de fábrica con los siguientes preajustes: Peso: 1=18g, 2=25g, 3=35g

Puede programar fácilmente más o menos gramos de molienda como sigue:

- 1. Seleccione un botón de Preajuste.**
- 2. Pulse los botones de flecha arriba o abajo para ajustar los gramos**
- 3. Una vez haya alcanzado el ajuste de peso deseado, pulse y mantenga el botón de preajuste deseado durante 3 segundos. La pantalla parpadeará para confirmar que el ajuste se ha guardado.**

Para programar los otros botones repita los pasos 1-3.

Bolsa de Herramientas:

Hemos incluido una pequeña bolsa con herramientas y

calzas.

Llave hexagonal de 5mm usada para retirar la broca cónica del soporte.

Calzas usadas para recalibrar la máquina para un rango más fino.

Llave hexagonal de 2mm usada para ajustar el gancho del portafiltros.

Se pueden incluir instrucciones detalladas en el manual completo, ver enlace abajo.

¿Necesita ayuda?

Si tiene preguntas o dudas, por favor escriba un email:
support@baratza.com

El manual completo puede encontrarse en nuestra página web en:

www.baratza.com/documentation/

Para instrucciones en video y guías de resolución de problemas:

www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Por favor lea las instrucciones siguientes con mucho cuidado. Contiene información de seguridad importante para este aparato. Por favor guarde estas instrucciones para futura referencia.

- !** Use solo con corriente AC y el voltaje correcto. Vea la etiqueta de la base del molinillo para determinar el voltaje correcto.
- !** Limpie el chasis del molinillo solo con un paño seco o ligeramente húmedo. No sumerja el molinillo, cable o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- !** Baratza no aceptará ninguna responsabilidad por daños, lesiones o garantía si el molinillo se ha usado de forma distinta a su propósito (ej, moler granos de café tostados) o si es usado o reparado de forma inadecuada.
- !** Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edades inferiores a 8 años
- !** No use el molinillo con un cable o enchufe dañados. Si el cable de suministro es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de cualificación similar a fin de evitar riesgos
- !** No deje su molinillo sin supervisión mientras está ENCENDIDO.
- !** Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8

años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si están bajo la supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos relacionados.

- !** La limpieza y mantenimiento de usuario no será realizada por niños sin supervisión.
- !** Siempre desenchufe el molinillo de la corriente eléctrica antes de montar, desmontar o limpiar.
- !** Para desenchufar, sujeté el enchufe y retírelo del zócalo. Nunca tire del cable.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE desenchufe el cable de corriente eléctrica antes de limpiar el molinillo.

Sette™ 270W


Z pudełka wyjmij młynek, pojemnik na zmieloną kawę, kabel zasilający i zbiornik na ziarna. Umieść pokrywę na zbiorniku na ziarna. Włącznik ustaw na godzinę 11. Umieść w otworach zbiornika znajdujących się w jego górnej części 3 zaślepki. Umieść zbiornik na ziarna na młynku i przekręć mocno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce. Uwaga: Silnik młynka do kawy nie działa, jeśli zbiornik na ziarna kawy jest zdjęty. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji otwartej.

Regulacja grubości przemiaru micro/macro:

Funkcja Macro obejmuje zakres od coarse (przemiar gruby) (31) do fine (przemiar drobny) (1). Podczas pracy młynka, przekręć pokrętło w prawo kierując się od coarse (przemiar gruby) do fine (przemiar drobny), aby wybrać grubość przemiaru. Espresso: wybierz 9E Tryb ręczny: wybierz 20E. Funkcja Micro znajduje się na dolnym pierścieniu i obejmuje finer (drobniejszy przemiar) (A) do coarser (grubszy przemiar) (I). Aby zmienić grubość przemiaru na drobniejszy, pierścień należy przesunąć w prawą stronę, od funkcji coarse (przemiar gruby) do fine (przemiar drobny). W przypadku funkcji micro należy postąpić podobnie.

Regulowany uchwyt:

Czarne ramiona podtrzymujące pojemnik na zmieloną kawę są kompatybilne z najpopularniejszymi zaparzaczami takich marek, jak V60, Kalita Wave, Clever i Able Kone. Aby ramiona mogły przytrzymać kolbę, należy nacisnąć prawe ramię i przekręcić je na dół w lewo. Aby ramiona mogły przytrzymać pojemnik na zmieloną kawę lub zaparzacz, prawe ramię

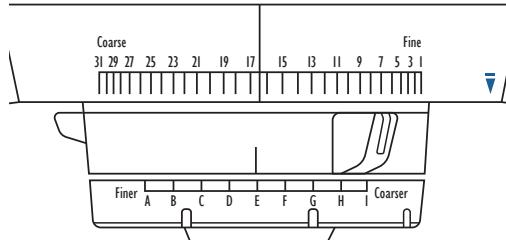

należy nacisnąć i przekręcić do góry w prawo. Lewe ramię automatycznie wróci do pozycji początkowej. Po środku, nad ramionami podtrzymującymi pojemnik na zmieloną kawę, znajduje się widelec podtrzymujący uchwyt kolby, zapewniający jej stabilność. Widelcem można operować po przyciśnięciu go w dół, a następnie wybraniu odpowiedniego kierunku: w prawo lub w lewo. Aby widelec wrócił do pozycji wyjściowej, należy go nacisnąć i umieścić po środku.

Regulacja widelca podtrzymującego uchwyt kolby:

W przypadku mielenia ziarna bezpośrednio do kolby, najpierw należy ustawić ramiona w trybie kolby i przekręcić widelec do siebie. Widelec jest zaprojektowany tak, aby przytrzymał uchwyt kolby. Widelec jest zaprojektowany tak, aby przytrzymał uchwyt kolby. Aby kolba znalazła się w odpowiedniej pozycji, konieczne jest wyregulowanie środkowego widelca. Aby to zrobić, należy odkręcić 2 mm śrubkę znajdująca się pod widelcem, przesunąć widelec w dół lub w górę oraz przywrócić śrubkę, gdy widelec znajdzie się w odpowiedniej pozycji. Jeśli młynek mieli niewystarczającą ilość ziaren, widelec wymaga wyregulowania.

OSTRZEŻENIE: Młynek The Sette mieli bardzo szybko, dlatego nie należy przepełniać kolby ani pojemnika na zmieloną kawę! Przepełnienie spowoduje zatkanie młynka.

Mielenie kawy (wersja z dozownikiem):

Zamontuj kolbę lub pojemnik na zmieloną kawę. Naciśnij przycisk preselekcji (1,2,3). Na ekranie pojawi się zaprogramowana waga ziarna wyrażona w gramach. Naciśnij przycisk Start (>II), aby rozpocząć proces mielenia ziaren. Podczas mielenia na ekranie pojawi się informacja, ile gramów ziarna zostało zmielonych. Młynek wyłączy się, gdy zaprogramowana waga zostanie osiągnięta. Gdy to się stanie, silnik zatrzyma się, a wyświetlacz ponownie zresetuje się do początkowych ustawień. Aby ręcznie wprowadzić informację o ilości kawy do zmielenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk START aż do uzyskania wymaganej wartości, a następnie zwolnić przycisk START. Młynek zatrzyma się, a na ekranie pojawi się informacja o wadze zmielonego ziarna. Aby wyjść z trybu ręcznego, należy nacisnąć STOP.



Programowanie:

Młynek do kawy The Sette 270W jest wyposażony w trzy przyciski programowalne. Są to przyciski 1,2,3. Przyciski programowalne regulują jedynie wagę ziarna do zmielenia. Nie regulują natomiast ustawień mielenia (np. Coarse/Fine). Każdy przycisk ma poniższe ustawienia fabryczne: Waga: 1=18g, 2=25g, 3=35g

Aby zaprogramować wagę, należy:

1. Wybrać przycisk preselekcji.
2. Nacisnąć strzałkę skierowaną w góre lub w dół, aby ustawić wagę.
3. Po ustawieniu wymaganej wagi, nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk preselekcji przez 3 sekundy. Gdy ekran zamiga, ustawienia zostaną zapamiętane.

Aby zaprogramować pozostałe przyciski, wykonaj kroki od 1 do 3.

Torebka z narzędziami:

Dołączona została mała torebeczka z narzędziami i podkładkami.

Klucz imbusowy 5 mm do wykręcenia pokrętła regulacji mielenia.

Podkładki do kalibracji urządzenia w celu uzyskania drobniejszego przemiału.

Klucz imbusowy 2 mm do regulacji widelca potrzymującego uchwyt kolby.

Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi w linku poniżej.

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

support@baratza.com

Pełna instrukcja obsługi znajduje się na naszej stronie internetowej:

www.baratza.com/documentation/

Prezentacje video i przewodniki rozwiązywania problemów:
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją. Zawiera ona wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

- ! Używać tylko prądu zmiennego i prawidłowego napięcia. Zapoznać się z etykietą znajdującej się na młyńku, aby określić prawidłowe napięcie.
- ! Młynek czyścić jedynie przy użyciu suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Młyńska, wtyczki i kabla zasilającego nie zanurzać w wodzie ani w innym płynie.
- ! Baratza nie ponosi odpowiedzialności za żadną powstałą szkodę czy krzywdę, a gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli młynek został użyty niezgodnie z przeznaczeniem (to jest nie do mielenia całych ziaren kawy), jest nieodpowiednio eksploatowany lub naprawiany.
- ! Urządzenie i jego kable zasilające trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- ! Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- ! Nie pozostawiać włączonego młyńka bez nadzoru.
- ! Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej

8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, jak również osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli działają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związané z nim zagrożenie.

- ! Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powinna odbywać się pod nadzorem dorosłego.
- ! Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączyć młynek od zasilania elektrycznego.
- ! Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający.

UWAGA: Przed przystąpieniem do czyszczenia młyńka należy ZAWSZE odłączyć źródło zasilania.

Sette™ 270W


Remova o moedor, o compartimento, o cabo de alimentação, e o funil de grãos da caixa. Instale a tampa no funil de grãos. Com o botão de bloqueio virado para a posição de 11 horas, alinhe as 3 abas do funil com as ranhuras na parte superior do moedor. Coloque o funil no lugar e gire no sentido horário até que o funil fique firmemente encaixado. Nota: O motor do moedor não ligará com o funil de alimentação removido. Assegure-se que o botão de bloqueio está na posição aberta.

Ajustamento do tamanho macro/micro da moagem:

O ajuste Macro vai de Grosseira (31) a Fina (1). Com o moedor funcionando, gire o botão para a direita para mover de grosso a fino. Expresso: inicie com a infusão Manual 9E: Comece em 20E. O ajuste Micro é o anel inferior, de Mais fino (A) a Mais grosso (I). Rode para a direita para mover de grosso a fino. O micro ajuste é contínuo com o propósito de repetibilidade.

Dispositivo segurador conversível:

Os braços pretos que seguram o compartimento também podem ser usados para segurar a maioria dos dispositivos de preparo como V60, Kalita Wave, Clever, e Able Kone. Para converter os braços para segurar um porta-filtro, empurre o braço direito e gire-o para baixo e para a esquerda. Para converter os braços para segurar compartimentos ou outros dispositivos de preparo, empurre para dentro e gire o braço direito para a direita e para cima. O braço esquerdo irá automaticamente mover-se para a posição.

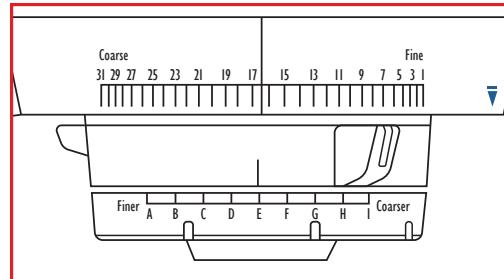

No centro, acima dos braços, há um gancho para segurar o lábio do seu porta-filtro, proporcionando estabilidade. Este gancho pode ser tirado do caminho pressionando o gancho e então girando ele para a esquerda ou direita. Para fazer com que ele volte à posição central basta pressionar para baixo e girar de volta para o centro.


Ajustando o gancho porta-filtro:

Quando moendo diretamente em um porta-filtro, primeiro você deve converter os braços para o modo porta-filtro e girar o gancho para frente. O gancho é projetado para suportar o lábio superior do seu porta-filtro. É imperativo que o gancho esteja ajustado de modo que seu porta-filtro fique nivelado. Para ajustar o gancho, afrouxe o parafuso sextavado de 2 mm que fica abaixo do gancho, ajuste o gancho porta-filtro para cima ou para baixo e aperte o parafuso uma vez na posição adequada. Se o moedor está falhando, provavelmente seu gancho ainda precisa de ajuste.

AVISO: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado para não encher de mais seu porta-filtro ou vasilhame! Se um pouco de café voltar à calha irá entupir o moedor.

Operação de Moagem Baseada em Peso:

Coloque o compartimento porta-filtro ou compartimento nos braços do moedor. Pressione algum botão PRESET (1,2,3). A tela irá mostrar o peso de moagem programado correspondente em gramas. Aperte Iniciar (> II) para começar a moagem. Durante o processo de moagem, a tela irá mostrar as gramas e parar quando tiver alcançado o peso predefinido. Quando a tela chegar no peso predefinido, o motor irá parar e o visor irá reiniciar novamente para o peso programado. Para quantidades manuais de café moído, aperte e mantenha pressionado o botão de INICIAR até obter a quantidade desejada de café e então solte o botão Iniciar, o moedor irá parar com a tela mostrando a quantidade total. Para sair do modo manual, aperte PARE.

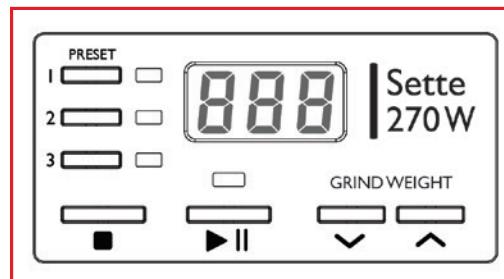

Programação:

A Sette 270W é equipada com três botões programáveis. Os botões são simplesmente rotulados 1,2,3. Estes botões programáveis apenas ajustam o peso de moagem desejado, e não o ajuste de nível de moagem (i.e. Grosso/Fino). Cada botão vem de fábrica com as seguintes predefinições: Peso: 1=18g, 2=25g, 3=35g

Você pode programar facilmente mais ou menos gramas da seguinte forma:

- 1. Selecione um botão Preset.**
- 2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para ajustar o peso.**
- 3. Uma vez que você tenha atingido o peso desejado, pressione e segure o botão predefinido desejado por 3 segundos. A tela irá piscar para confirmar que a configuração foi armazenada.**

Para programar os outros botões repita as etapas 1 - 3.

Saco de ferramentas:

Incluímos um pequeno saco com ferramentas e os calços.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor guarde estas instruções para referência futura.

- !** Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
 - !** Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
 - !** A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado inadequadamente.
 - !** Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos
 - !** Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo
 - !** Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- !** Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- !** Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- !** Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar.
- !** Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.

CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.

Sette™ 270W


Извлеките кофемолку, контейнер, сетевой шнур, и бункер для кофейных зерен из коробки. Установите крышку на бункер для кофейных зерен. С помощью запорного регулятора, повернутого в положение на 11 часов, выровняйте 3 язычка бункера с пазами в верхней части кофемолки. Установите бункер на место и надежно поверните по часовой стрелке, пока бункер не встанет на место. Примечание: Двигатель кофемолки не включится, если бункер не будет находиться на месте. Убедитесь, что запорный регулятор находится в открытом положении.

Макро/микро регулировка тонкости помола:

Макро-регулятор переводит от грубого (31) к мелкому (1) помолу. Пока кофемолка работает, поверните ручку вправо, чтобы перейти от грубого к мелкому помолу. Эспрессо: начните с 9E, Ручная варка: начните с 20E. Микро-регулировка - это нижнее кольцо, для более мелкого (A) и грубого (I) помола. Поверните вправо, чтобы перейти от грубого к тонкому помолу. Микро-регулировка является бесступенчатой с руководством для воспроизведимости.

Держатель складного устройства:

Черные рукоятки, которые держат бункер гусь также могут быть использованы для хранения наиболее популярные пивоварения устройства, такие как V60, Kalita Wave, Clever, Able Kone. Для того, чтобы преобразовать оружие, чтобы держать портафильтра, нажать на правую руку и поверните его вниз и влево. Чтобы преобразовать оружие держать бен гусь или другие пивоваренные устройства, нажать на

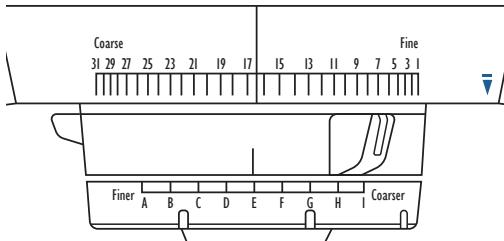

правую руку и поверните вправо и вверх. Левая рука автоматически переместится в нужное положение. В центре, над оружием, является крюк для проведения губы вашего портафильтра, обеспечивая стабильность. Этот крюк может быть повернут из пути, нажав на крючок, а затем повернув его влево или вправо. Чтобы вернуть крюк в центральное положение просто нажмите вниз и поверните его обратно в центр.

Регулировка крюка портафильтра:


При измельчении непосредственно в фильтр порта, необходимо сначала преобразовать оружие в режим портафильтра и поверните крюк на передний план. Крючок предназначен для поддержки верхней губы вашего портафильтра. Крайне важно, чтобы ваш крючок регулируется таким образом, что ваш портафильтра сидит уровень. Чтобы отрегулировать крюк, ослабьте 2 мм шестигранный винт, который находится под крюком, отрегулируйте портафильтра крюк вверх или вниз, и затяните винт один раз в правильном положении. Если ваш мясорубки находится под передозировкой, скорее всего, ваш крючок нуждается в дальнейшей корректировке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Sette перемалывает на очень высокой скорости, будьте осторожны, чтобы не переполнить ваш портафильтра или бункер! Если насыпь кофе поддерживает в желобе он будет закупориваются кофемолку.

Weight Based Grinding Operation:

Поместите портафильтра или бункер основания, на руках. Нажмите кнопку предустановки (1,2,3). На экране будет отображаться соответствующий запрограммированный вес молотилки в граммах. Нажмите кнопку Start (>II) чтобы начать шлифования. В то время как шлифовка, экран будет подсчитывать в граммах и остановки при достижении заданного веса. Когда экран достигнет заданного веса, двигатель остановится, и на дисплее снова сбрасывается к запрограммированному веса. Для ручного количества молотого кофе, нажмите и до тех пор, пока не получите желаемое количество кофе, затем отпустите кнопку START удерживайте кнопку START, кофемолки затем

останавливается на экран, показывающий общую сумму. Для того, чтобы выйти из ручного режима, нажмите кнопку STOP.

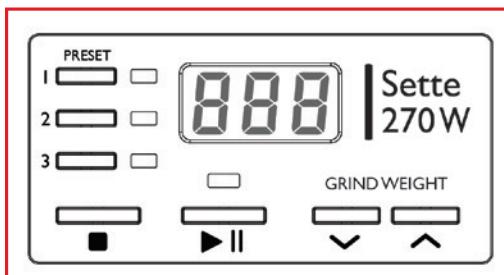

Программирование:

Sette 270W оснащен тремя программируемыми кнопками. Кнопки просто помечены 1,2,3. Эти программируемые кнопки только отрегулировать нужный вес молотилки, они не отрегулировать настройки молотилки (т.е. Грубый / тонкий). Каждая кнопка поставляется с завода со следующими настройками: Вес: 1 = 18г, 2 = 25г, 3 = 35г

Вы можете легко программировать более или менее граммов следующим образом:

1. **Нажмите кнопку предустановки.**
2. С помощью кнопок вверх или вниз кнопки со стрелками для регулировки веса.
3. После того, как вы достигли желаемой настройки грамма, нажмите и удерживайте нужную кнопку предварительной настройки в течение 3-х секунд. На экране будет мигать для подтверждения настройки сохраняются.

Чтобы запрограммировать остальные кнопки повторите шаги 1-3.

Мешок инструментов:

Мы включили небольшую сумку с инструментами и прокладками.

5 мм шестигранный ключ используется для удаления заусенцев конуса из держателя.

Шайбы используется для повторной калибровки машины для более тонкого диапазона.

2 мм шестигранный ключ используется для регулировки портафильтра крючка.

Подробные инструкции можно найти в полном руководстве,смотрите ссылку ниже.

Нужна помощь?

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, напишите: support@baratza.com

Полное руководство можно найти на нашем сайте по адресу: www.baratza.com/documentation/

Для видео инструкций и руководств по устранению неисправностей: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже очень тщательно. Она содержит важную информацию по технике безопасности для данного прибора. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

- !** Используйте только с переменным током и правильное напряжение. Смотрите этикетку на базе мясорубки, чтобы определить правильное напряжение.
- !** Только очистите корпус кофемолки с сухой или слегка влажной тканью. Не опускайте мясорубки, вилку или шнур в воду или любую другую жидкость.
- !** Baratza не несет никакой ответственности за ущерб, травмы или гарантии, если кофемолка используется, кроме по прямому назначению (т.е. размола обжаренных кофейных зерен) или неправильной эксплуатации или отремонтировать.
- !** Храните прибор и его шнур в недоступном для детей в возрасте менее 8 лет
- !** Не включайте кофемолку с поврежденным шнуром или вилкой. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом, с тем чтобы избежать опасности
- !** Не оставляйте свой мясорубки без присмотра во

время включена.

! Этот прибор может быть использован для детей в

возрасте от 8 лет и старше и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или Инструкция относительно использования прибора безопасным способом и понять опасностей, связанных с.


! Очистка и обслуживание пользователей не должны быть сделаны детьми без присмотра.

! Всегда отключайте кофемолку от электросети перед сборкой, разборкой или очистки.

! Для того, чтобы отключить, возьмитесь вилку и извлечь из розетки. Никогда не тяните за шнур.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА отключайте электрический шнур питания перед чисткой кофемолки.

Sette™ 270W

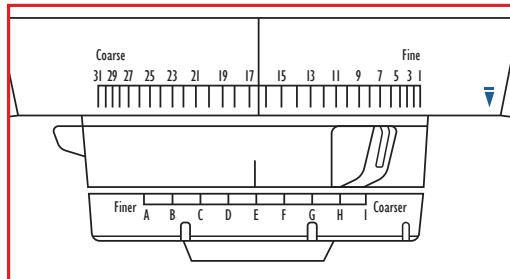

بالمتنصف أعلى الأذرع يوجد خطاف/كُلاب من أجل تثبيت حافة فلتر القهوة وضمان استقراره في مكانه ، هذا الخطاف/الكُلاب يمكن ابعاده بالضغط عليه وتدويره إلى اليمين أو إلى اليسار ، ولإعادة الخطاف/الكُلاب إلى مكانه في المتنصف ببساطة اضغط عليه وقم بتدويره إلى مكانه في المتنصف ضبط خطاف/كُلاب فلتر القهوة | عند الطحن المباشر إلى فلتر القهوة عليك أولا تحويل الذراع إلى (وضع فلتر القهوة) وتدوير الخطاف/الكُلاب إلى الأمام ، الخطاف/الكُلاب مصمم ليدعم الحافة العلوية من فلتر القهوة لذا فيجب أن يتم ضبطه حتى يكون فلتر القهوة مستقرًا في مكانة في نفس مستوى الخطاف/الكُلاب وليتم ضبط الخطاف/الكُلاب على ارتفاع البرغي السادس يقياس ٢ ملم أسفل الخطاف/الكُلاب وأضبط الخطاف/الكُلاب لاعلى واسفل ثم اربط البرغي حين يكون وضع الخطاف/الكُلاب مستويًا في المكان الصحيح اذا كانت مخرجات الطاحنة قليلة فان ذلك يعني في الغلب ان الخطاف/الكُلاب يحتاج للضبط .

قم بازالة الطاحنه ومكان استقبال القهوة وكبيل الطاقة ووعاء القهوة، ثبت الغطاء على وعاء القهوة مع غلق المقابض ناحية الساعة الحادية عشرة ، قم بصف الثلاث صنابير الخاصة بالاوية مع الفتحات أعلى الطاحنه ضع وعاء القهوة في مكانه وقم بإدارته جيداً باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت ثبات الوعاء في مكانه لاحظ: محرك الطاحنه لن يعمل اذا الوعاء في غير مكانه تأكد ان الصنبور مفتوح

ضبط مستوى الطحن | الضابط الاول لمستوى الطحن يتحرك على تدريج من خشن(٣١) الي ناعم(١)، خلال عمل الطاحنة قم بادارة المقابض الى اليمين لحركتها من خشن الي ناعم، من اجل : كوب اسبريسو: ابدأ بـ ٩E، كوب قهوة عادي: ابدأ بـ ٢٠E

ضابط اضافي لمستوى الطحن هو الحلقة السفلية وتدرج من أكثر نعومة(A) إلى أكثر خشونة(I)، قم بادارتها إلى اليمين لحركتها من خشن إلى ناعم ، الضابط الاضافي لمستوى الطحن مدرج مع توجيهات من اجل الاستعمال المتكرر.

جهاز التثبيت القابل للتحويل | الأذرع السوداء التي تثبت وعاء استقبال V60، Kalita Wave، Clever، and Able Kone لتحويل هذه الأذرع لثبيت فلتر القهوة، ادفع الذراع بلفها إلى الأسفل وإلى اليسار ، وتحوليتها لثبت وعاء استقبال القهوة او اي اجهزة قهوة اخرى، ادفع الذراع اليمني وقم بلفها إلى اليمين وإلى أعلى وفي كل الحالتين الذراع اليسري تتحرك إلى مكانها اوتوماتيكياً.

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحرشت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة

عملية الطحن بناء على الوزن



ضع فلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة على الأذرع ، اضغط مفتاح الضبط ٣-٢-١ والشاشة ستظهر الوزن المطحون المطابق والسابق ببرمجته بالجرامات ، اضغط مفتاح البدء (>ll) لبدء الطحن، خلال الطحن ستقوم الشاشة بتنزيل الاعداد تصاعديا بالجرامات وستتوقف عند الوصول إلى الوزن السابق ضبطه ، عندما تصل الشاشة إلى الوزن المضبوط سيتوقف محرك الطاحنة وستعود الشاشة مجدداً إلى الوزن السابق ببرمجته لتحديد الكميات بشكل يدوي من القهوة المطحونة اضغط واستمر بالضغط على مفتاح البدء (START) حتى تحصل على كمية القهوة المطلوبه حينئذ اترك مفتاح البدء (START) وبعدها الطاحنة ستتوقف وستوضح الشاشة الكمية الاجمالية ، وللخروج من الوضع اليدوي اضغط توقف (STOP)

الحوشوات تستخدم في اعادة معاییر الطاحنة الى مدي افضل
مفتاح براغي سداسي قیاس ۲ ملم يستخدم لضبط خطاف/گلاب فلتر
 القهوة

التعليمات المفصلة يمكنك ايجادها في دليل المستخدم الكامل بالرابط بالاسفل
هل تريد المساعدة؟

لو كان لديك اي اسئلة او استفسارات يرجى مراسلتنا علي البريد الإلكتروني :

Support@baratza.com

دليل المستخدم كاملا موجود علي موقعنا على الرابط :

[/www.baratza.com/documentation](http://www.baratza.com/documentation)

مقاطع الفيديو بالتعليمات وتحديد المشاكل واصلاحها يمكنك زيارة الرابط التالي :

www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

البرمجة | الجهاز (Sette 270W) ملحق به ۳ مفاتيح قابلة للبرمجة، وهي مسماه ببساطة ۱-۲-۳ وهي تضبط فقط الكمية المطحونة المطلوبة ، وهذه المفاتيح لا تضبط اعدادات الطحن (خشن/ناعم)، وهي تأتي من المصنع بالأوزان التالية:
 ۱۸-۱ جرام / ۳۵-۲ جرام / ۴۵-۲ جرام

ويمكنك بسهولة تعديل الجرامات بالزيادة او النقصان كالتالي:

۱. اختر احد مفاتيح الضبط (مثال ۱)
۲. اضغط المفاتيح أعلى وأسفل
۳. عند وصولك لضبط الجرامات المطلوبه اضغط واستمر بالضغط على المفتاح السابق اختياره (المثال ۱) خلال عملية اعادة البرمجة ملدة ۳ ثواني ، والشاشة ستومض للتأكد على تخزين قيم الضبط الجديدة

لعادة برمجة المفاتيح الأخرى اعد الخطوات من ۳-۱ لكل مفتاح
حقيقة الأدوات | أضفنا حقيقة صغيرة للأدوات والحوشوات.

مفتاح براغي سداسي قیاس ۵ ملم يستخدم في ازالة الجزء المخروطي من
 وعاء القهوة

معلومات الأمان

من فضلك اقرأ المعلومات التالية باهتمام فهي تحتوي على معلومات أمان مهمه لهذا الجهاز واحفظها كمرجعية للمستقبل.

- التنظيف وصيانة المستخدم لainبغي ان يقوم بها الأطفال دون اشراف !** استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح ، انظر الملصق على قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح
- دائماً افضل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف !** نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً لاتغمر الطاحنة او الكيبل ولا القابس في اطاء أو أي سائل آخر
- لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ الكهرباء ، وابداً لا تفصلها من حلال الامساك بالكيبل !** لن تقبل أي مسألة عن اي ضرر أو اصابة او ضمان اذا استخدمت الطاحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة
- بعد الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات !**
- لا تشغل الطاحنة مع كيبل أو قابس تالف اذا تلف الكيبل المزود لابد ان يتم تبديلة بواسطة المصنع او خدمة العملاء او من هم بالمثل من الاشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر !**
- لاتترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل !**

هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال بداية من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القصور (الجسدي ، والحسي ، القدرات العقلية) او من لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المضمنة

تحذير: دائماً افضل كيبل الكهرباء قبل تنظيف الطاحنة