

Forté AP

QUICK START GUIDE

SNELSTARTGIDS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

快速入門指南

快速入門指南

SCHNELLSTARTER

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


HURTIG START GUIDE

SKRÓČONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

دليل التشغيل السريع لجهاز

BARATZA 1501 WESTERN AVE SUITE 303, SEATTLE, WA, US / BARATZA.COM / FEBRUARY 2025 (V2.9)

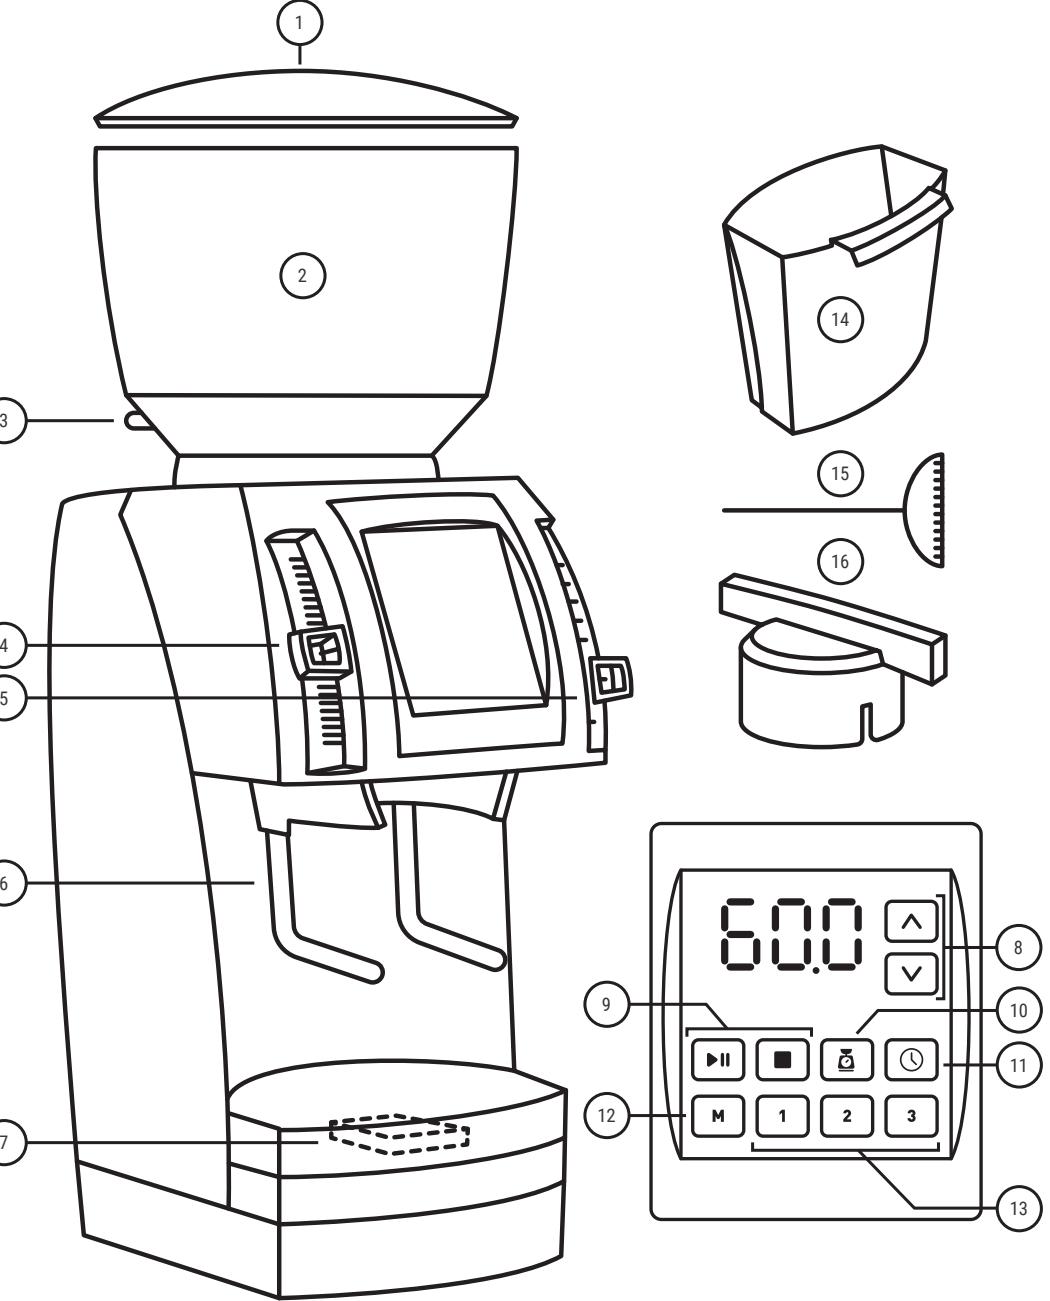

PARTS IDENTIFICATION

- Hopper lid
- Bean hopper
- Bean shut-off knob
- Micro adjustment lever knob
- Macro adjustment lever knob
- Portaholder
- Scale platform
- Grind preset adjustment buttons
- Start/Stop buttons
- Micro adjustment knob
- Time mode
- Manual mode
- Grind presets
- Grounds bin
- Burr calibration tool (see manual)
- Burr removal tool (see manual)

Thank you for choosing the Baratza Forté AP for your grinding needs!

This is the quick start guide. For more detailed instructions, find the full manual online at baratza.com/documentation

SETUP

- Remove everything from the packaging and hand wash the lid (1), hopper (2) and grounds bin (14) with warm soapy water. Let air dry or dry with clean cloth.
- With the hopper (2) upright and the shut-off knob (3) pointing toward the back left of the grinder, place the hopper on top of the grinder and find the point where it settles into place. Push down and rotate the hopper clockwise to center the shut-off knob and lock the hopper into place.
- Plug in the grinder.
- If using the grounds bin (14), remove the Portaholder (6) by pulling it firmly out then insert the grounds bin. Grounds bin will rest on the scale platform (7). If using the Portaholder and you find it needs adjustment to fit your portafilter, remove the Portaholder, loosen screws on the butt, adjust the arms' position, then tighten screws gently.*

GRIND SETTINGS CHART

Adjust finer or coarser according to recipe requirements or taste preferences.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatic Brewer	Chemex	French Press
2K	4M	6M	7M	8M	10M

FOR FURTHER SUPPORT

In US & Canada:
Phone: 425-641-1245
Toll Free: 877-701-2021

For Baratza product related inquiries and support, please visit: baratza.com

If the Grinder is Not Performing as Expected: Please see our troubleshooting guides at: baratza.com/troubleshooting

SAFETY INFORMATION

- ! Please read the information below very carefully. It contains important safety information for this appliance. Please keep these instructions for future reference.
- ! Use only with AC current and the correct voltage. See the label on the base of the grinder to determine the correct voltage.
- ! Only clean the grinder housing with a dry or slightly damp cloth. Do not immerse the grinder, plug or cord in water or any other liquid.
- ! Baratza will not accept any liability for damage, injury, or warranty if the grinder is used other than for its intended purpose (i.e. grinding roasted whole coffee beans) or is improperly operated or repaired.
- ! Do not operate the grinder with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ! Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Do not leave your grinder unattended while turned ON.
- ! This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ! Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ! Always unplug the grinder from the electrical supply before assembling, disassembling or cleaning. To unplug, grasp plug and remove from the outlet. Never pull on the cord.
- ! **CAUTION: ALWAYS unplug the electrical supply cord prior to cleaning the grinder.**

ONDERDELEN IDENTIFICATIE

- Deksel molen
- Vultrechter
- Bonen afsluiknop
- Macro aanpassingsknop
- Macro aanpassingsknop
- PortaHolder
- Schaal platform
- Vultrechter
- Maal voorinstelling aanpassing knoppen
- Start/Stop knoppen
- Gewicht modus
- Tijd modus
- Handmatige modus

Dank u voor het kiezen van de Baratza Forté AP voor uw maalbehoeften!

Dit is de snelstartgids. Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de volledige handleiding online vinden op baratza.com/documentation

INSTELLEN

- Haal alles uit de verpakking en was het deksel (1), trechter (2) en afvalbak (14) met de hand met warm zeepwater. Laat het in de lucht laten drogen of droog het met een schone doek.
- Met de trechter (2) rechtop en de afsluiknop (3) wijzend naar de linker achterkant van de molen, plaatst u de vultrechter bovenop de molen en zoekt het punt waar deze op zijn plaats valt. Duw naar beneden en draai de vultrechter met de klok mee om de afsluiknop te centreren en de trechter zal op zijn plaats vergrendelen.
- Steek de stekker van de koffiemolen in het stopcontact.
- Als u de afvalbak (14) gebruikt, verwijdt u de PortaHolder (6) door deze er stevig uit te trekken en plaats dan de afvalbak. De afvalbak rust op de schaal platform (7). Als u de PortaHolder gebruikt en u vindt dat deze moet worden aangepast aan uw portafilter, verwijder

de PortaHolder, draait u de schroeven aan de achterkant los, past u de positie van de armen aan en draait u de schroeven daarna weer voorzichtig aan.*

*** Als u de PortaHolder gebruikt, gebruik dan maalgraad op tijd modus. Het gewicht wordt niet geregistreerd als de PortaHolder is geplaatst.**

**** De voorinstellingen 1, 2 en 3 (13) stellen de molen op een bepaald gewicht of een bepaalde tijd in en kunnen worden aangepast met de pijltjes omhoog/omlaag (8) en worden opgeslagen in een voorinstelling door de betreffende voorinstellingstoets ingedrukt te houden. De handmatige modus (12) laat de molen continue draaien nadat Start is ingedrukt totdat Stop is ingedrukt, 120 gram is bereikt bij gebruik van de gewichtsmodus, of 60 seconden is bereikt bij gebruik van de tijdsmodus.**

MAAL INSTELLINGEN TABEL

Stef finger of grover af volgens de vereisten van het recept of de smaakvoorkeur.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatisch Zetten	Chemex	French Press
2K	4M	6M	7M	8M	10M

VOOR VERDERE ONDERSTEUNING

In VS & Canada:
Telefoon: +1 425-641-1245
Gratis: 877-701-2021

Voor vragen over Baratza producten en ondersteuning, ga naar baratza.com

Als de molen niet presteert zoals verwacht: Zie onze probleemoplossingsgidsen op: baratza.com/troubleshooting

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

- ! Lees onderstaande informatie goed door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om het juiste voltage te bepalen.
- ! Alleen gebruiken met wisselstroom en de juiste spanning. Indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.
- ! Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- ! Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.
- ! Reinig de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.
- ! Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- ! Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ! Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.
- ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.
- ! Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.
- ! Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.
- ! Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of garantie indien de koffiemolen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij bestemd is (d.w.z. het malen van gebrande hele koffiebollen) of onjuist wordt bediend of gerepareerd.

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens

service-agent of een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is INGESCHAKELD.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen door het van de koffiemolen om het juiste voltage te bepalen.

Reining de behuizing van de koffiemolen alleen met een droge of licht vochtige doek. Dompel de de molen, de stekker of het snoer niet onder in water of een andere vloeistof.

