


Sette™ 30

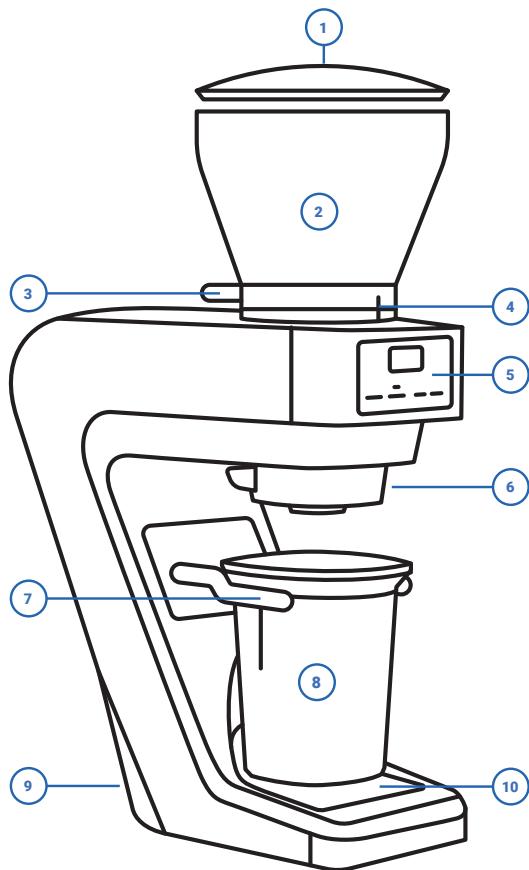

شكراً لاختيارك Baratza Sette 30 لإحتياجاتك المنزلية للطحن!

هذا دليل البدء السريع، اذا كنت تود المزيد من التعليمات المفصلة ، من فضلك تخطي وتتابع إلى دليل المستخدم الكامل على الانترنت على الرابط

www.baratza.com/documentation

البدء

ثبت الغطاء فوق وعاء القهوة. قم بمحاذة الثلاذ بروز الخاصة بالوعاء مع التجاويف اعلى الطاحنة. ضع وعاء القهوة في مكانه وقم بإدارته جيداً باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت ثبات الوعاء في مكانه. لاحظ : محرك الطاحنة لن يعمل اذا تم ازالة الوعاء تأكد ان مقبض الغلق في الوضع المفتوح قبل طحن القهوة. لاحظ : الطاحنة ايضاً لن تعمل اذا كان المؤشر الاسود على حلقة الضبط كان مضبوطاً فوق .٣١. عند الاستخدام الأول ، ستحتاج للف حلقة الضبط لأقل من .٣١.

الأذرع التي تثبت وعاء استقبال القهوة يمكن أيضاً أن يتم تحويلها إلى وضع فلتر القهوة وتستخدم كراحة بينما تقوم بتجزئة الطحن الى فلتر القهوة. لتحويل الأذرع ، اسحبهم مباشرة للخارج قم بلفهم بزاوية ٩٠ درجة ثم اعدها مكانها. لاحظ هذا لا يسمح بالطحن بدون استخدام اليد الى فلتر القهوة ، بل يساعد في وضع فلتر القهوة لتحسين التحويل من المطحنة.

ضبط حجم الطحن:

حلقة الضبط تتحرك من خشن (٣١) الى ناعم (١). أثناء عمل الطاحنة قم بادارة المقبض إلى اليمين لتحركها من خشن إلى ناعم،

من أجل كوب اسبريسو : ابدأ بين ٧ و ١٠ ، كوب قهوة عادي : ابدأ بـ ٢٥


عملية الطحن

ضع وعاء استقبال القهوة على الأذرع ، استخدم مفاتيح اعلى وأسفل لتغيير وقت الطحن المطلوب. اضغط مفتاح البدء (II) لبدء الطحن ، خلال الطحن ستقوم الشاشة بالعد تصاعدياً بالثواني وستتوقف عند الوصول إلى الوقت السابق ضبطه ، عندما تصل الشاشة إلى الوقت المضبوط سيتوقف محرك الطاحنة وستعود الشاشة مجدداً إلى الوقت السابق برمجته. للتشغيل اليدوي اضغط واستمر بالضغط على مفتاح البدء (START) حتى تحصل على كمية القهوة المطلوبة حينئذ اترك مفتاح البدء (START) وبعدئها الطاحنة ستتوقف وستوضح الشاشة الوقت الاجمالي للتشغيل بالثواني ، للخروج من الوضع اليدوي اضغط توقف (STOP).

الاستخدام الأول

نحن ننصح في البداية ان تقوم بطن حفنة (٤٠ جرام تقريباً) على ضبط ١٥ ثم تخلص منها. هذا يبدأ عملية تجفيف وبعد الطاحنة لعملية التشغيل الأولى

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً ، عليك الحذر من التعبئة الزائدة لوعاء استقبال القهوة! حيث انه اذا انحرشت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة وسيتسبب في قطع الفتيل

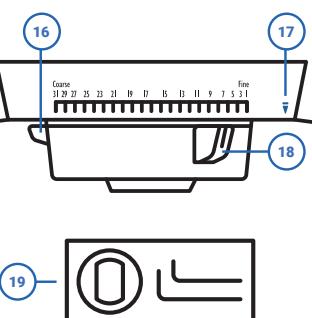

9. مدخل كبل الطاقة
10. طق الطحن القابل للإزالة
11. شاشة العرض
12. مؤشر الطحن
13. التوقف
14. بدء / إيقاف مؤقت
15. أزرار تعديل وزن الطحن
16. شريط التركيب / الإزالة (أزرق)
17. مؤشر التثبيت / الإزالة (أزرق)
18. ضابط الطحن الإضافي (أسود)
19. حقيبة أدوات

1. غطاء الوعاء
2. وعاء حبوب القهوة
3. مقبض منع تسرب حبوب القهوة
4. مؤشر محاذة الوعاء
5. لوحة التحكم
6. مجموعة ضبط الطحن
7. أذرع الجهاز القابلة للتحويل
8. سلة الطحن

حقيقة الأدوات

تحتاج مساعدة؟

في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تواصل معنا عبر:

الهاتف: ٤٢٥-٦٤١-١٢٤٥

أو مجاناً عبر: ٨٧٧-٧٠١-٢٠٢١

بالنسبة لاستفسارات الدعم المتعلقة بمنتج Baratza: يُرجى زيارة الرابط التالي baratza.com

إذا كنت تعتقد أن الطاحنة لا تعمل بشكل سليم،
قم بالاسعنة بدليل الاستكشاف وإصلاح الأعطال
عبر الرابط التالي:

baratza.com/troubleshooting

أضفنا حقيقة صغيرة بفتح براغي سداسي قياس ٥ ملم وحشوات للمعايرة. تثبيت حشوة

تحتاجه فقط اذا كان الطحن على الضبط ١ ليس ناعماً كفاية. وبخبرتنا، تحتاج لثبت حشوة عوماً بعد طحن ١-٢ كيلو من الاسبريسو لكن قد تحتاج قبل ذلك. واضافه

الخشوات يكون ضرورياً عند نقطه معينه بناء على الاستخدام. عند الحاجة، ننصح بثبت حشوة واحدة وسيقوم بازاحة محسن الطحن بحوالي ٦ درجات. تثبيت حشوتين مرة واحدة

سيقوم بازاحة مدى الطحن بدرجة كبيرة ليصبح ناعماً جداً وسيسبب ضعف بلا مرer.

تعليمات تثبيت الخشوات يمكنك ايجادها مفصلة في دليل المستخدم الكامل على الرابط [الموجود على اليسار](#)

معلومات الأمان

من فضلك اقرأ المعلومات التالية باهتمام فهي تحتوي على معلومات أمان مهمه لهذا الجهاز واحفظها كمرجعية للمستقبل.

لاتترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل

استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح ، انظر الملصق على قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح

نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً لاغمر الطاحنة او الكبيل ولا القابس في الماء أو أي سائل آخر

Baratza لن تقبل أي مسأله عن اي ضرر او اصابة او ضمان اذا استخدمت الطاحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحملة الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة

ابعد الجهاز وكبيل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات

لا تشغل الطاحنة مع كبيل او قابس تالف اذا تلف الكبيل المزود لابد ان يتم تبديلة بواسطة المصنع او خدمة العملاء

او من هم بالمثل من الاشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحرشت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان
هذا سيسد طاحنة القهوة