

# Sette™ 270


Nehmen Sie Mühle, Sammelbehälter, Stromkabel und Bohnenbehälter aus der Box. Setzen Sie den Deckel auf den Bohnenbehälter. Mit dem Ausschaltknopf auf der Elf-Uhr-Position, bringen Sie die 3 Bohnenbehälter auf Höhe der Schlitze auf der Mühle. Setzen Sie die Bohnenbehälter ein indem Sie ihn fest in Uhrzeigerrichtung drehen, bis der Bohnenbehälter einrastet. Hinweis: Der Mühlenmotor schaltet sich nicht ein, wenn der Bohnenbehälter entfernt ist. Stellen Sie sicher, das sich der Ausschaltknopf in Position "offen" befindet.

**Makro/Mikro-Mahlgrad-Einstellungen:**

Die Makro-Einstellung reicht von grobgemahlen (31) bis feingemahlen (1). Mit der Mühle in Betrieb, drehen Sie den Knopf nach rechts von grobgemahlen bis hin zu feingemahlen. Espresso: Starten Sie bei 9 E Manuell Aufbrühen: Starten Sie bei 20 E. Die Mikro-Einstellung wird mithilfe des unteren Rings angepasst, von feiner (A) bis hin zu grober (I). Nach rechts drehen, um von grobgemahlen bis hin zu feingemahlen zu gelangen. Die Mikro-Einstellung verläuft stufenlos und mit Anweisungen zum Wiederholen des Vorgangs.

**Konvertibler Gerätebehälter:**

In die schwarzen Halterungen des Sammelbehälters können auch die populärsten Brühvorrichtungen wie beispielsweise der V60, Kalita Wave, Clever und Able Kone eingesetzt werden. Um einen Portafilter in die Haltevorrichtungen einsetzen zu können, drücken Sie auf die rechte Haltevorrichtung und bewegen Sie ihn nach links unten. Um den Sammelbehälter oder andere Brühvorrichtungen

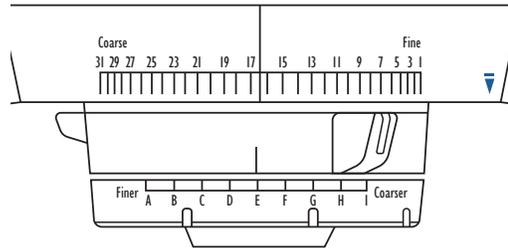

einsetzen zu können, drücken Sie auf die rechte Haltevorrichtung und drehen Sie ihn nach rechts oben. Der linke Arm wird sich automatisch in die korrekte Position bewegen. In der Mitte über den Haltevorrichtungen befindet sich ein Haken, indem der Rand des Portafilters sitzt, um Stabilität zu gewährleisten. Dieser Haken lässt sich ganz leicht bewegen, indem man auf ihn drückt und dann nach rechts oder links dreht, um ihn wieder in der Mitte zu positionieren, drücken Sie ihn einfach hinunter und bewegen Sie zurück.

**Den Portafilter-Haken einstellen:**

Wenn Sie direkt in den Portafilter mahlen, müssen Sie die Haltevorrichtungen zunächst in den Portafilter-Modus bringen und den Haken nach vorn schwingen. Der Haken ist dazu konzipiert, den oberen Rand Ihres Portafilters zu halten. Sie müssen den Haken korrekt einstellen, damit sich der Portafilter in waagerechter Position befindet. Um den Haken einzustellen, lösen Sie die 2 mm Sechskantschraube unterhalb des Hakens, bewegen Sie den Portafilter-Haken nach oben oder unten und ziehen Sie die Schraube wieder fest, nachdem Sie sich wieder in korrekter Position befindet.

**ACHTUNG: Der Sette mahlt mit sehr hoher Geschwindigkeit, deshalb darf der Portafilter oder Sammelbehälter nicht überfüllt werden! Wenn sich eine große Menge Kaffee im Trichter staut, dann verstopft die Mühle.**

**Zeitbasierter Mahlbetrieb:**

Platzieren Sie den Portafilter oder den Sammelbehälter in die Mühle. Drücken Sie die Preset-Taste (1,2,3). Auf dem Bildschirm wird die entsprechende programmierte Mahlzeit in Sekunden angezeigt. Drücken Sie die Start (>||) Taste, um den Mahlvorgang zu starten. Während des Mahlens läuft auf dem Bildschirm die Mahlzeit in Sekunden ab, bis die voreingestellte Dauer erreicht ist.

Ist die voreingestellte Zeit erreicht und auf dem Bildschirm abgebildet, schaltet sich der Motor aus und das Display zeigt wieder die programmierte Zeit an.

Für individuelle Mengen an gemahlenem Kaffee halten Sie die START-Taste solange gedrückt, bis die gewünschte

Menge Kaffee vorhanden ist. Dann lassen Sie die START-Taste wieder los, die Mühle schaltet sich aus und auf dem Bildschirm wird die gesamte Laufzeit in Sekunden angezeigt. Um aus dem manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie auf STOP.



### Programmieren:

Die Sette 270 ist mit drei programmierbaren Tasten ausgestattet. Die Tasten sind ganz einfach mit 1, 2 und 3 gekennzeichnet. Mithilfe dieser programmierbaren Tasten wird lediglich die Dauer der Mahlzeit eingestellt. Sie legen nicht die Mahl-Einstellungen fest (z.B. Grob/Fein). Jede Taste besitzt eine Werkseinstellung: Zeit: 1 = 10s, 2 = 20s, 3 = 30s

Sie können die individuelle Mahlzeit ganz leicht folgendermaßen programmieren:

1. **Wählen Sie eine Preset-Taste.**
2. **Drücken Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um die Sekunden einzustellen.**
3. **Sobald Sie die gewünschte Zeit gewählt haben, halten Sie die gewünschte Preset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm blinkt auf, um das Speichern der Einstellung zu bestätigen.**

To program the other buttons repeat steps 1-3.

### Werkzeugtasche:

Sie erhalten von uns zusätzlich eine Tasche, in der sich Werkzeuge und Befestigungsscheiben befinden.

**5 mm Sechskantschlüssel** zum Entfernen des Kegelgrats aus dem Behälter.

Befestigungsscheiben um Feineinstellungen der Maschine vorzunehmen.

**2 mm Sechskantschlüssel** zum Einstellen des Portafilter-Hakens.

Detaillierte Anweisungen können Sie in der vollständigen Anleitung über den untenstehenden Link finden.

### Brauchen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)

Die vollständige Anleitung finden Sie auf unserer Webseite unter: [www.baratza.com/documentation/](http://www.baratza.com/documentation/)

Für eine Anleitung per Video und Problemlösungen: [www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette](http://www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette)

### SICHERHEITSINFORMATION:

Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen aufmerksam durch. Hier finden Sie wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

- ! Ausschließlich mit Wechselstrom und korrekter Spannung verwenden. Auf dem Label auf der Unterseite der Mühle finden Sie die notwendigen Details, um die korrekte Spannung festzulegen.
- ! Reinigen Sie das Gehäuse der Mühle ausschließlich mit einem trockenen oder feuchten Tuch. Tauchen Sie Mühle, Stecker oder Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ! Baratza haftet nicht im Schadens- oder Verletzungsfall und übernimmt keine Garantie, wenn die Mühle für andere Zwecke verwendet wird, als vorgesehen (z.B. Mahlen gerösteter, ganzer Kaffeebohnen) oder unsachgemäß bedient oder repariert wird.
- ! Bewahren Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außer der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- ! Nehmen Sie die Mühle nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Dienstleister oder ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
- ! Lassen Sie die Mühle nicht unbeaufsichtigt laufen.
- ! Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit unzureichenden physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen bedient werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder entsprechende Anweisungen zur Verwendung des Produkts von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten haben.
- ! Kinder müssen bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten beaufsichtigt werden.
- ! Trennen Sie die Mühle vor dem Zusammenbauen, Demontieren oder Reinigen stets vom Strom.
- ! Zum Abziehen, Anfassen oder Entfernen des Steckers aus der Steckdose. Niemals am Stromkabel ziehen.

**ACHTUNG: IMMER das Stromkabel abziehen, bevor Sie die Mühle reinigen.**