


# Sette™ 270

Remova o moedor, o compartimento, o cabo de alimentação, e o funil de grãos da caixa. Instale a tampa no funil de grãos. Com o botão de bloqueio virado para a posição de 11 horas, alinhe as 3 abas do funil com as ranhuras na parte superior do moedor. Coloque o funil no lugar e gire no sentido horário até que o funil fique firmemente encaixado. Nota: O motor do moedor não ligará com o funil de alimentação removido. Assegure-se que o botão de bloqueio está na posição aberta.

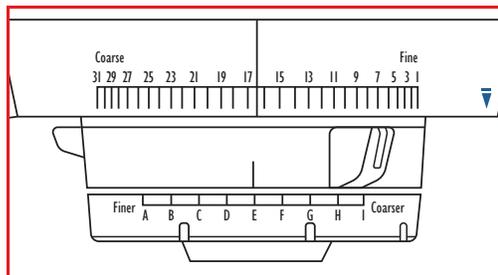

### Ajustamento do tamanho macro/micro da moagem:

O ajuste Macro vai de Grosseira (31) a Fina (1). Com o moedor funcionando, gire o botão para a direita para mover de grosseiro a fino. Espresso: inicie com a infusão Manual 9E: Comece em 20E. O ajuste Micro é o anel inferior, de Mais fino (A) a Mais grosso (I). Rode para a direita para mover de grosseiro a fino. O micro ajuste é contínuo com o propósito de repetibilidade.

### Dispositivo segurador conversível:

Os braços pretos que seguram o compartimento também podem ser usados para segurar a maioria dos dispositivos de preparo como V60, Kalita Wave, Clever, e Able Kone. Para converter os braços para segurar um porta-filtro, empurre o braço direito e gire-o para baixo e para a esquerda. Para converter os braços para segurar compartimentos ou outros dispositivos de preparo, empurre para dentro e gire o braço direito para a direita e para cima. O braço esquerdo irá automaticamente mover-se

para a posição. No centro, acima dos braços, há um gancho para segurar o lábio do seu porta-filtro, proporcionando estabilidade. Este gancho pode ser tirado do caminho pressionando o gancho e depois girando para a esquerda ou para a direita. Para retornar à posição central basta pressionar para baixo e girar de volta para o centro.

### Ajustando o gancho porta-filtro:

Quando moendo diretamente em um porta-filtro, primeiro você deve converter os braços para o modo porta-filtro e girar o gancho para a frente. O gancho é projetado para suportar o lábio superior do seu porta-filtro. É imperativo que o gancho esteja ajustado de modo que seu porta-filtro fique nivelado. Para ajustar o gancho, afrouxe o parafuso sextavado de 2 mm que fica abaixo do gancho, ajuste o gancho porta-filtro para cima ou para baixo e aperte o parafuso uma vez na posição adequada.

**AVISO: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado para não encher de mais seu porta-filtro ou vasilhame! Se um pouco de café voltar à calha irá entupir o moinho.**

### Operação de Moagem Baseada em Tempo:

Coloque o compartimento porta-filtro ou compartimento no moedor. Pressione o botão PRESET (1,2,3). A tela irá mostrar o tempo de moagem programado correspondente em segundos. Aperte Iniciar (> ||) para começar a moagem. Durante o processo de moagem, a tela irá mostrar os segundos e parar quando tiver alcançado a hora predefinida. Quando a tela chegar no tempo predefinido, o motor irá parar e o visor irá reiniciar novamente para o tempo programado. Para quantidades manuais de café moído, aperte e mantenha pressionado o botão de INICIAR até obter a quantidade desejada de café e então solte o botão Iniciar, o moedor irá parar com a tela mostrando a quantidade total de segundos executados. Para sair do modo manual, aperte PARE.



**Programação:**

A Sette 270 é equipada com três botões programáveis. Os botões são simplesmente rotulados 1,2,3. Estes botões programáveis apenas ajustam a quantidade de tempo de moagem, e não o ajuste de nível de moagem (i.e. Grosso/Fino). Cada botão vem de fábrica com as seguintes predefinições: Tempo: 1=10s, 2=20s, 3=30s

Você pode programar facilmente mais ou menos tempo de moagem da seguinte forma:

- 1. Selecione um botão Preset.**
- 2. Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para ajustar os segundos**
- 3. Uma vez que você tenha atingido o tempo desejado, pressione e segure o botão predefinido desejado por 3 segundos. A tela irá piscar para confirmar que a configuração foi armazenada.**

Para programar os outros botões repita as etapas 1-3.

**Saco de ferramentas:**

Incluimos um pequeno saco com ferramentas e os calços.

**Chave sextavada de 5 mm** usada para remover o cone do segurador.

**Calços** usados para recalibrar a máquina para uma faixa mais fina.

**Chave sextavada de 2 mm** utilizada para ajustar o gancho porta-filtro.

Instruções detalhadas podem ser encontradas na versão completa do manual, consulte o link abaixo.

**Precisa de ajuda?**

Se você tiver quaisquer perguntas ou preocupações, envie um e-mail: [support@baratza.com](mailto:support@baratza.com)

O manual completo pode ser encontrado no nosso site: [www.baratza.com/documentation/](http://www.baratza.com/documentation/)

Para instruções em vídeo e guias de solução de problemas: [www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette](http://www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette)

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:**

Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para este aparelho. Por favor, guarde estas instruções para referência futura.

- !** Use somente com corrente alternada e tensão corretas. Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
- !** Limpe o compartimento do moedor apenas com um pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros líquidos.
- !** A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado inadequadamente.
- !** Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos
- !** Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo
- !** Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
- !** Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
- !** Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem supervisão.
- !** Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de montar, desmontar ou limpar.
- !** Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.

**CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.**