


Sette™ 270

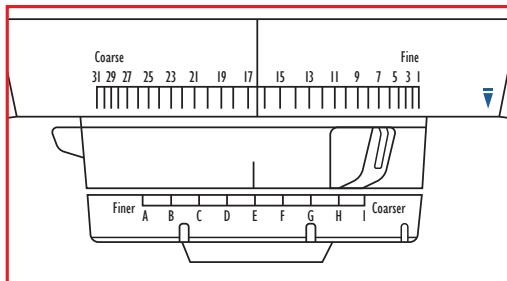

بالمتنصف أعلى الأذرع يوجد خطاف/كُلاب من أجل تثبيت حافة فلتر القهوة وضمان استقراره في مكانه ، هذا الخطاف/الكُلاب يمكن ابعاده بالضغط عليه وتدويره إلى اليمين أو إلى اليسار ، ولعادة الخطاف/الكُلاب إلى مكانه في المتنصف ببساطة اضغط عليه وقم بتدويره إلى مكانه في المتنصف ضبط خطاف/كُلاب فلتر القهوة | عند الطحن المباشر إلى فلتر القهوة عليك أولا تحويل الذراع إلى (وضع فلتر القهوة) وتدوير الخطاف/الكُلاب إلى الأمام، الخطاف/الكُلاب مصمم ليدعم الحافة العلوية من فلتر القهوة لذا فيجب أن يتم ضبطه حتى يكون فلتر القهوة مستقرًا في مكانه في نفس مستوى الخطاف/الكُلاب وليثم ضبط الخطاف/الكُلاب عليك ارخاء البرغي السادس قياس ٢ ملم اسفل الخطاف/الكُلاب واضبط الخطاف/الكُلاب لاعلي واسفل ثم اربط البرغي حين يكون وضع الخطاف/الكُلاب مستوى في المكان الصحيح اذا كانت مخرجات الطاحنة قليلة فان ذلك يعني في الالغلب ان الخطاف/الكُلاب يحتاج للضبط .

قم بازالة الطاحنه ومكان استقبال القهوة وكيبل الطاقة ووعاء القهوة، ثبت الغطاء على وعاء القهوة مع غلق المقipس ناحية الساعة الحادي عشرة ، قم بصف الثلاث صنابير الخاصة بالاوعية مع الفتحات اعلي الطاحنه ضع وعاء القهوة في مكانه وقم بإدارته جيداً باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت ثبات الوعاء في مكانه لاحظ: محرك الطاحنه لن يعمل اذا الوعاء في غير مكانه تأكيد ان الصنبور مفتوح

ضبط مستوى الطحن | الضابط الاول لمستوى الطحن يتحرك على تدريج من خشن(٣)إلى ناعم(١)، خلال عمل الطاحنة قم بادارة المقipس الى اليمين لتحرکها من خشن الى ناعم، من اجل: كوب اسبريسو: ابدأ بـ ٩E، كوب قهوة عادي: ابدأ بـ ٢٠E

ضابط اضافي لمستوى الطحن هو الحلقة السفلية وتدرج من أكثر نعومة(A) إلى أكثر خشونة(I)، قم بادارتها إلى اليمين لتحرکها من خشن إلى ناعم ، الضابط الاضافي لمستوى الطحن مدرج مع توجيهات من اجل الاستعمال المتكرر.

جهاز التثبيت القابل للتحويل | الأذرع السوداء التي تثبت وعاء استقبال V60، Kalita Wave، Clever، and Able Kone لتحويل هذه الأذرع لثبيت فلتر القهوة. ادفع الذراع اليمني وقم بلفها إلى الأسفل وإلى اليسار ، ولتحويلها لثبيت وعاء استقبال القهوة او اي اجهزة قهوة اخرى، ادفع الذراع اليمني وقم بلفها إلى اليمين وإلى اعلى وفي كل الحالتين الذراع اليسري تتحرك إلى مكانها اوتوماتيكياً.

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحرشت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة

عملية الطحن بناء على الوقت

ضع فلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة على الأذرع ، اضغط مفتاح الضبط ٣-٢-١ والشاشة ستظهر الوقت المطابق والسابق برمجته بالثانوي، اضغط مفتاح البدء (>) لبدء الطحن، خلال الطحن ستقوم الشاشة بالبعد تصاعديا بالثانوي وستتوقف عند الوصول إلى الوقت السابق ضبطه ، عندما تصل الشاشة إلى الوقت المضبوط سيتوقف محرك الطاحنة وستعود الشاشة مجدداً إلى الوزن السابق برمجته لتحديد الكميات بشكل يدوي من القهوة المطحونة اضغط واستمر بالضغط على مفتاح البدء (START) حتى تحصل على كمية القهوة المطلوبة حينئذ اترك مفتاح البدء (START) وبعدها الطاحنة ستتوقف وستوضح الشاشة الكمية الاجمالية ، وللخروج من الوضع اليدوي اضغط توقف (STOP)



مفتاح براغي سداسي قياس ٢ ملم يستخدم لضبط خطاف/كلا布 فلتر القهوة
التعليمات المفصلة يمكنك ايجادها في دليل المستخدم الكامل بالرابط بالاسفل

هل تريدين المساعدة؟

في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تواصل معنا:
عبر:
الهاتف: ٤٢٥-١٢٤٥
أو مجاناً عبر: ٨٧٧-٧٠١-٢٠٢١

بالنسبة لاستفسارات الدعم المتعلقة بمنتج Baratza، يرجى زيارة الرابط التالي: baratza.com
إذا كنت تعتقد أن ايطحنة لا تعمل بشكل سليم،
فقم بالاستعانة بدليل الإستكشاف وإصلاح الأعطال
عبر الرابط التالي: baratza.com/troubleshooting

البرمجة | الجهاز (Sette 270) ملحق به ٣ مفاتيح قابلة للبرمجة، وهي مسماه ببساطة ١-٣ وهي تضبط فقط وقت الطحن المطلوب ، وهذه المفاتيح لا تضبط اعدادات الطحن (خشن/ناعم)، وهي تأتي من المصنوع بالأوزان التالية:
١٠-٣ ثانية / ٢٠-٢ ثانية / ٣٠-٣ ثانية

ويمكنك بسهولة تعديل الوقت بالزيادة او النقصان كالتالي:

١. اختر احد مفاتيح الضبط (مثال ١)
٢. اضغط المفاتيح أعلى وأسفل
٣. عند وصولك لضبط الوقت المطلوب اضغط واستمر بالضغط على المفتاح السابق اختياره (المثال ١) خلال عملية اعادة البرمجة ملدة ٣ ثواني ، والشاشة ستومض للتأكيد على تخزين قيم الضبط الجديدة
لاغادة برمجة المفاتيح الأخرى اعد الخطوات من ٣-١ لكل مفتاح

حقيبة الأدوات | أضفنا حقيبة صغيرة للأدوات والخشوات.

مفتاح براغي سداسي قياس ٥ ملم يستخدم في إزالة الجزء المخروطي من وعاء القهوة

الخشوات تستخدم في إعادة معايير الطاحنة إلى مدى أفضل

معلومات الأمان

من فضلك اقرأ المعلومات التالية باهتمام فهي تحتوي على معلومات أمان مهمه لهذا الجهاز واحفظها كمرجعية للمستقبل.

- ! استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح ، انظر الملصق على قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح
- ! دائمًا افضل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف
- ! نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً لاتغمر الطاحنة أو الكيبل ولا القابس في الماء أو أي سائل آخر
- ! لن تقبل أي مسأله عن اي ضرر أو اصابة او ضمان اذا استخدمت الطاحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة
- ! أبعد الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات
- ! لا تشغل الطاحنة مع كيبل أو قابس تالف اذا تلف الكيبل المزود لابد ان يتم تبديلة بواسطة المصنع او خدمة العملاء او من هم بالمثل من الاشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر
- ! لا تترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل
- ! هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال بداية من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القصور (الجسدي ، والحسي ، القدرات العقلية) او من لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة

تحذير: دائمًا افضل كيبل الكهرباء قبل تنظيف الطاحنة