


Encore™

빠른 시작 가이드

BARATZA | BARATZA.COM | 2023년 10월(V3.7-KR)

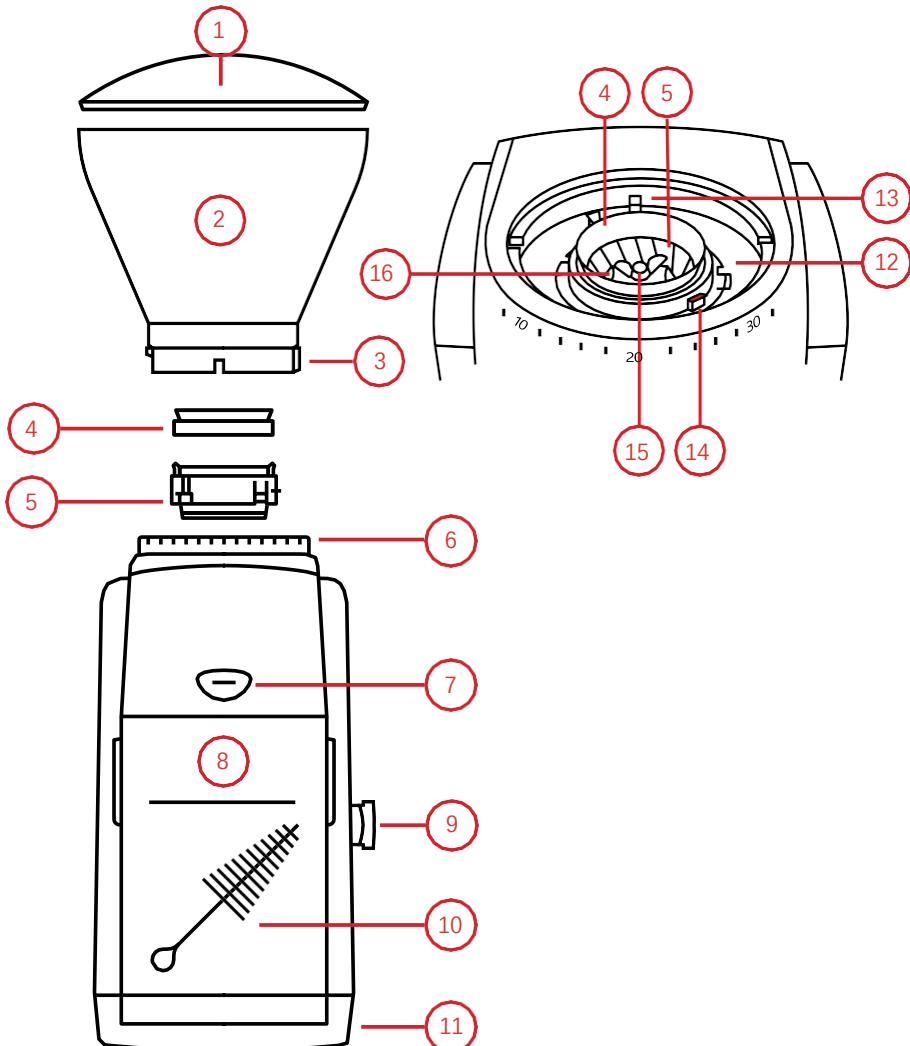

안전 정보:

아래 정보를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 이 설비에 대한 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 지침을 보관하세요.

- AC 전류 및 올바른 전압에서만 사용합니다. 그라인더 바닥의 리벨을 참조하여 정확한 전압을 확인합니다.
- 그라인더 본체는 마르거나 약간 젖은 천으로만 청소하세요.
- 그라인더, 플러그 또는 코드를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- Baratza는 그라인더가 원래 목적 (즉, 로스팅된 원두 커피콩을 갈기 위해) 외의 용도로 사용되거나 부적절하게 조작되거나 수리된 경우, 이에 따른 손상, 부상 또는 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 손상된 코드 또는 플러그로 그라인더를 작동하지 마십시오. 공급 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체해야 합니다.
- 전원을 켜는 동안 그라인더를 방지하지 마십시오.
- 이 설비는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우 안전한 방법으로 설비 사용에 관한 감독이나 지시를 받고 관련 위험을 이해한 경우라면 사용할 수 있습니다. 어린이는 설비를 가지고 놀면 안 됩니다.
- 이 기기는 어린이가 사용해서는 안 됩니다. 설비와 전선은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 조립, 분해 또는 청소하기 전에 항상 전기 공급 장치에서 그라인더의 플러그를 뽑아놓습니다. 플러그를 뽑을 때, 플러그를 잡고 콘센트에서 분리합니다. 코드를 절대 당기지 마십시오.
- 이 가전제품은 가정용으로만 사용됩니다. 이 제품의 사용 설명서에 명시된 목적 외의 용도로 사용하지 마십시오. 실외에서 사용하지 마십시오. 움직이는 차량이나 보트에는 사용하지 마십시오.
- 주의: 그라인더를 청소하기 전에 항상 전기 공급 코드를 뽑습니다.

제한적 보증:

구입처에 따라 판매자 또는 Baratza가 이 제품에 대해 대한민국 내 가정용으로만 사용하는 최초 구입일, 구입일로부터 2년간 제조상의 결함이나 자재 불량으로 인한 문제에 대해 보증합니다.

이 보증 기간 동안 판매자 또는 Baratza는 단독 재량에 따라 결함이 있는 제품을 수리, 교체 또는 환불합니다. 해당 국가 법률에 따른 모든 법적 보증 권리는 존중되며 서면 보증에 의해 손상되지 않습니다.

추가 지원:

Baratza 제품 관련 문의 및 지원은 www.baratza.com을 방문합니다.
또는 전화로 문의하세요: 1544-6177

부품 명칭:

- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 1. 호퍼 뚜껑 | 7. 펄스 버튼 | 13. 그라인딩 조정 탭 |
| 2. 호퍼 | 8. 최대 눈금선 표시 분쇄원두통 | 14. 버 리프팅 탭 |
| 3. 그라인딩 설정 표시기 | 9. 노브 켜기/끄기 * | 15. 윙넛(제거하지 마십시오) |
| 4. 호퍼 개스킷 | 10. 브러시 * | 16. 센터 콘 버 |
| 5. 탈착식 링 버 | 11. 가중 베이스 | *그라운드 통에 포함됨 |
| 6. 그라인딩 설정 | 12. 그라인드 조정 링 | |

초기 설정:

전체 매뉴얼은 baratza.com/documentation에서 확인하실 수 있습니다.

1. 포장재의 내용물을 제거하고 호퍼 뚜껑(1), 원두 호퍼(2) 및 그라운드 통(8)을 따뜻한 비눗물을 이용하여 손으로 씻습니다. 자연 건조시킵니다. 링 버(5)를 물에 씻지 마십시오. 물에 젖으면 녹이 슬 수 있습니다.
2. 호퍼를 설치하려면 실버 그라인딩 설정 표시기(3)를 그라인드 사이즈 40 근처에 위치한 삼각형에 맞춥니다. 호퍼를 아래로 누르고 시계 방향으로 돌려 제자리에 놓습니다. 호퍼가 설치되지 않으면 그라인더가 작동하지 않습니다.*
3. On/off 노브(9)를 설치하려면, 장치의 오른쪽에 있는 스위치의 스템과 정렬한 후 눌러 고정합니다. On/off 노브 또는 펄스 버튼(7)을 사용하여 그라인딩을 시작합니다.

*호퍼 설치에 어려움이 있는 경우: 링 버(5)가 제자리에 완전히 장착되어 있는지 확인합니다. 호퍼를 설치하려면 그라인딩 조정 탭(13)을 사용하여 그라인딩 조정 링(12)을 완전히 반시계 방향으로 회전해야 합니다.

커피를 분쇄할 때 분쇄된 커피 가루가 쌓이기 쉽습니다. 막힘을 방지하려면 분쇄된 커피 가루가 최대 눈금선에 도달하기 전에 비워주세요.

그라인딩 설정 선택:

호퍼를 돌려 원하는 그라인딩 설정으로 조정합니다. 그라인딩 설정을 조정할 때 그라인더가 작동 중이거나 그라인더의 손상을 방지하기 위해 원두가 완전히 비어 있어야 합니다. 아래는 일반적인 추출 방법에 따라 사용할 수 있는 그라인드 설정의 권장 시작점입니다. 레시피 요구 사항 및 취향에 따라 더 굵거나 더 미세한 그라인딩이 필요할 수 있습니다.

**미세 그라인드 = 더 낮은 숫자
거친 그라인드 = 더 높은 숫자**

	에스프레소	AeroPress®	Hario V60	자동 추출기	케멕스 (Chemex)	프렌치 프레스
권장 설정	8	12	15	18	20	28

그라인딩 작업


Encore™은 On/Off 스위치와 펄스 버튼의 두 가지 방법을 통해 작동할 수 있습니다.

켜기/끄기 스위치 작동:

- 그라인더 측면의 켜기/끄기 스위치를 "켜기" 위치로 돌려 그라인дин을 시작하고 "끄기" 위치로 돌려 멈춥니다.
- 그라인딩하는 동안 그라인더를 방지하지 마십시오. 그라인드된 커피가 그라운드 통의 최대 눈금선을 초과하면 그라인더가 막히고 손상될 수 있습니다.

펄스 버튼 작동

- 소량의 커피를 그라인딩하거나 그라인딩 되는 커피의 양을 보다 정밀하게 제어하려면 그라인더 전면의 펄스 버튼을 사용할 수 있습니다.
- 그라인더는 버튼을 누르고 있는 동안 작동하며 버튼을 놓으면 중지됩니다.

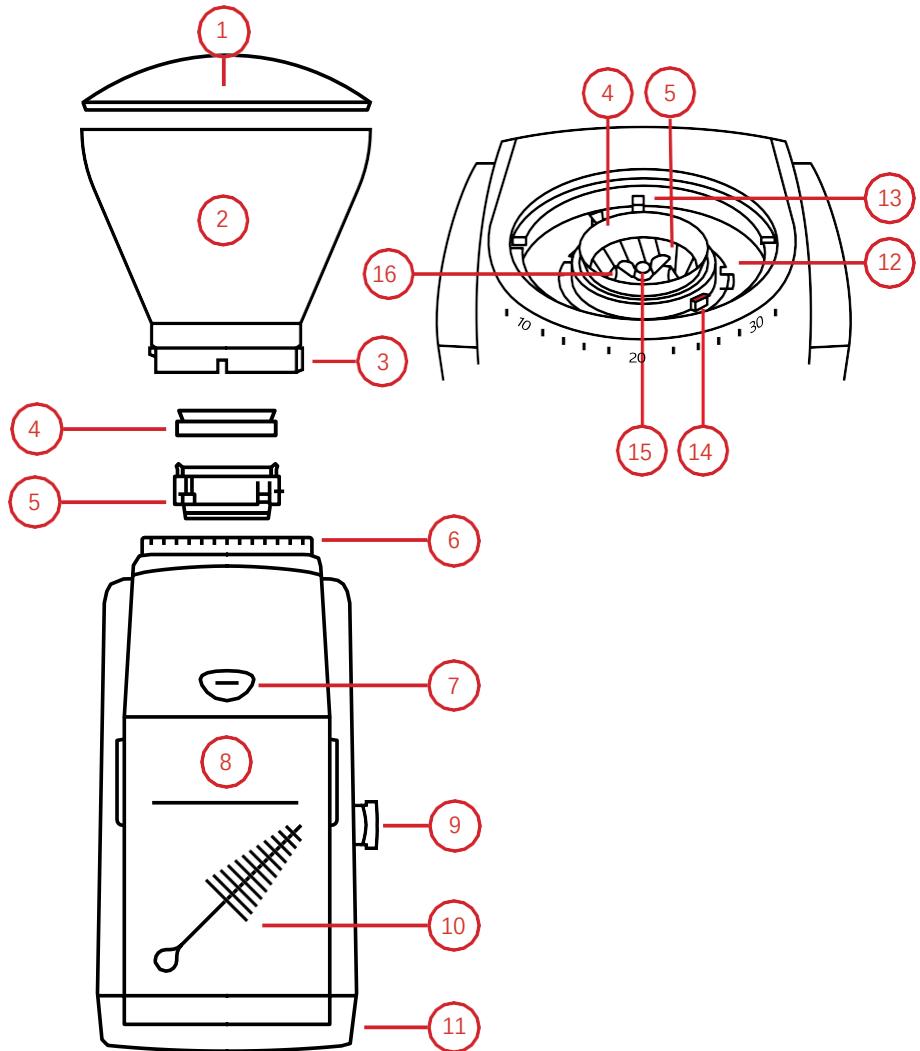

관리 및 청소

호퍼 분리하기(2)

- 호퍼에서 모든 커피 원두를 제거하고 켜기/끄기 스위치 또는 펄스 버튼을 사용하여 남은 원두를 그라인딩합니다.
- 호퍼를 분리하기 전에 전원 콘센트에서 그라인더의 플러그를 뽑습니다.
- 호퍼를 완전히 시계 반대 방향으로 돌려 그라인딩 설정 표시기가 그라인딩 설정 40 근처의 삼각형과 정렬되도록 합니다.
- 그라인더에서 호퍼를 들어 올립니다.

링 버 분리(5)

- 그라인딩 조정 링이 시계 반대 방향으로 완전히 돌렸는지 확인합니다. 그라인딩 조정 탭을 사용하여 조정 링을 돌립니다. 버 리프팅 탭의 빨간색 표시등은 그라인드 조정 링의 빨간색 표시등과 일치해야 합니다.
- 링 버는 링 버 리프팅 탭을 잡고 곧게 들어 올리면 제거할 수 있습니다. 공정 중에 호퍼 개스켓이 손실되지 않았는지 확인합니다.

그라운드 통(8), 호퍼(2) 및 버(5, 16)

- 그라운드 통, 호퍼, 호퍼 뚜껑 및 호퍼 개스켓 따뜻한 비누물을 이용하여 씻습니다.
- 헹구고 자연 건조시킵니다. 링 버가 젖지 않도록 하십시오. 물에 젖으면 녹이 슬 수 있습니다.
 - 그라인더를 매일 사용하는 경우 포함된 브러시를 사용하여 정기적으로(한 달에 한 번 정도) 버를 닦아야 합니다.
 - 진하고 기름진 커피 또는 향이 나는 커피를 사용하는 경우, 커피가 남긴 오일과 향을 흡수하기 위해 그라인더 세척 정제를 사용해야 할 수 있습니다.
 - 그라인더에 오일을 쌓아두면 오일이 막혀 그라인더가 손상될 수 있습니다.

그라인더 세척 정제 사용에 대한 제조업체의 권장 사항을 따릅니다. 그라인더 내부를 청소하기 위해 그라인더 세척 정제 이외의 물질을 그라인드하지 마십시오.

링 버(5)와 호퍼(2) 재설치

- 그라인딩 조정 탭을 잡아 그라인딩 조정 링이 시계 반대 방향으로 완전히 회전되었는지 확인합니다.
- 그라인딩 조정 링의 빨간색 표시등과 정렬된 빨간색 버 리프팅 탭이 있는 링 버를 삽입합니다. 이 빨간색 표시등은 그라인드 설정 30에 가깝습니다.
- 링 버가 제자리에 완전히 장착되어 있는지 확인하고, 호퍼 개스켓이 링 버의 플라스틱 테두리 내에 두꺼운 면이 있는 상단에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 호퍼의 그라인딩 설정 표시기를 그라인딩 설정 40 근처의 삼각형에 맞춥니다. 호퍼를 아래로 밀고 떨깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.