


# Encore ESP™

## 빠른 시작 가이드

BARATZA/BARATZA.COM/2023년 10월(V1.6-KR)

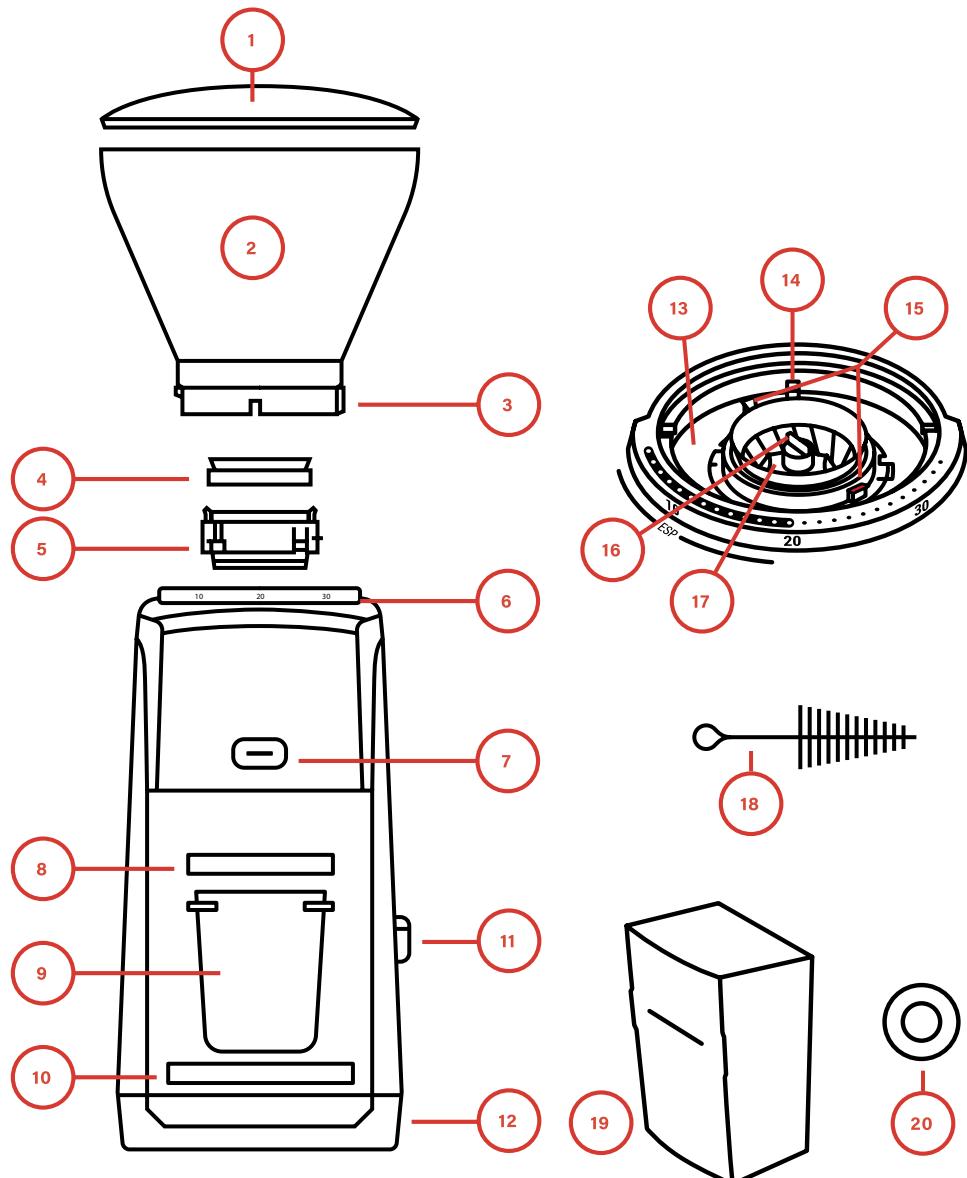

### 안전 정보:

아래 정보를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 이 설비에 대한 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 지침을 보관하세요.

- AC 전류 및 올바른 전압에서만 사용합니다. 그라인더 바닥의 라벨을 참조하여 정확한 전압을 확인합니다.
- 그라인더 본체는 마르거나 약간 젖은 천으로만 청소하세요.
- 그라인더, 플러그 또는 코드를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- Baratza는 그라인더가 원래 목적 (즉, 로스팅된 원두 커피콩을 갈기 위해) 외의 용도로 사용되거나 부적절하게 조작되거나 수리된 경우, 이에 따른 손상, 부상 또는 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 손상된 코드 또는 플러그로 그라인더를 작동하지 마십시오. 공급 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체해야 합니다.
- 전원을 켜는 동안 그라인더를 방지하지 마십시오.
- 이 설비는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우 안전한 방법으로 설비 사용에 관한 감독이나 지시를 받고 관련 위험을 이해한 경우라면 사용할 수 있습니다. 어린이는 설비를 가지고 놀면 안 됩니다.
- 이 기기는 어린이가 사용해서는 안 됩니다. 설비와 전선은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 조립, 분해 또는 청소하기 전에 항상 전기 공급 장치에서 그라인더의 플러그를 뽑아놓습니다. 플러그를 뽑을 때, 플러그를 잡고 콘센트에서 분리합니다. 코드를 절대 당기지 마십시오.
- 이 가전제품은 가정용으로만 사용됩니다. 이 제품의 사용 설명서에 명시된 목적 외의 용도로 사용하지 마십시오. 실외에서 사용하지 마십시오. 움직이는 차량이나 보트에는 사용하지 마십시오.
- 주의: 그라인더를 청소하기 전에 항상 전기 공급 코드를 뽑습니다.

### 제한적 보증:

구입처에 따라 판매자 또는 Baratza가 이 제품에 대해 대한민국 내 가정용으로만 사용하는 최초 구입일, 구입일로부터 2년간 제조상의 결함이나 자재 불량으로 인한 문제에 대해 보증합니다.

이 보증 기간 동안 판매자 또는 Baratza는 단독 재량에 따라 결함이 있는 제품을 수리, 교체 또는 환불합니다. 해당 국가 법률에 따른 모든 법적 보증 권리는 존중되며 서면 보증에 의해 손상되지 않습니다.

### 추가 지원:

Baratza 제품 관련 문의 및 지원은 [www.baratza.com](http://www.baratza.com)을 방문합니다.  
또는 전화로 문의하세요: 1544-6177

### 부품 명칭:

- |                |                 |                         |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. 호퍼 뚜껑       | 8. 58mm 어댑터 링 * | 15. 버 리프팅 탭             |
| 2. 호퍼          | 9. 도징 컵 *       | 16. 콤 릴리즈 노브            |
| 3. 그라인딩 설정 표시기 | 10. 도징 컵 베이스 *  | 17. 센터 콘 버              |
| 4. 호퍼 개스킷      | 11. 온/오프 노브*    | 18. 브러시 *               |
| 5. 탈착식 링 버     | 12. 가중 베이스      | 19. 최대 눈금선 표시 분쇄원두통     |
| 6. 그라인딩 설정     | 13. 그라인드 조정 링   | 20. 심(설치 옵션 - 매뉴얼 참조) * |
| 7. 필스 버튼       | 14. 그라인딩 조정 탭   | * 그라운드 통에 포함됨           |

### 초기 설정:

전체 매뉴얼은 [baratza.com/documentation](http://baratza.com/documentation)에서 확인하실 수 있습니다.

1. 포장재의 내용물을 제거하고 호퍼 뚜껑(1), 원두 호퍼(2), 도징 컵(9) 및 분쇄원두통(19)을 따뜻한 비누물을 이용하여 손으로 씻습니다. 자연 건조시킵니다. 링 버(5)를 물에 씻지 마십시오. 물에 젖으면 녹이 슬 수 있습니다.
2. 호퍼를 설치하려면 실버 그라인딩 설정 표시기(3)를 그라인드 사이즈 40 근처에 위치한 삼각형에 맞춥니다. 호퍼를 아래로 누르고 시계 방향으로 돌려 제자리에 놓습니다. 호퍼가 설치되지 않으면 그라인더가 작동하지 않습니다.\*
3. 에스프레소를 위해 분쇄하는 경우, 도징 컵 베이스(10)와 도징 컵(9)을 삽입합니다. 필터 추출을 위해 그라인드하는 경우 그라운드 통(19)을 삽입합니다.
4. 온/오프 노브(9)를 설치하려면, 장치의 오른쪽에 있는 스위치의 스템과 정렬한 후 눌러 고정합니다. 온/오프 노브 또는 필스 버튼(7)을 사용하여 그라인딩을 시작합니다.

\*호퍼 설치에 어려움이 있는 경우: 링 버(5)가 제자리에 완전히 장착되어 있는지 확인합니다. 호퍼를 설치하려면 조정 링 탭(14)을 사용하여 그라인딩 조정 링(13)을 완전히 반시계 방향으로 회전해야 합니다.

그라운드 통에 분쇄할 때 커피가 마운드업되는 경향이 있습니다. 막힘을 방지하려면 최대 눈금선에 도달하기 전에 그라운드를 비웁니다.

### 그라인딩 설정 선택:

Encore ESP에는 에스프레소 범위(설정 1-20)에서 정밀한 그라인딩 조정을 위한 고유한 조정 시스템이 있습니다. 이 범위에서 조정을 클릭할 때마다 그라인딩 크기가 약간씩 변경되어 완벽한 에스프레소 샷을 미세 조정할 수 있습니다. 필터 커피 범위(설정 21-40)의 그라인딩 조정은 비교적 큰 변화를 초래하며, 이는 에스프레소가 아닌 다른 추출 방법에 더 적합합니다.

아래는 일반적인 추출 방법에 따라 사용할 수 있는 그라인드 설정의 권장 시작점입니다. 레시피 요구 사항 및 취향에 따라 더 굵거나 더 미세한 그라인딩이 필요할 수 있습니다.


	에스프레소	AeroPress®	Hario V60	자동 추출기	케멕스 (Chemex)	프렌치 프레스
권장 설정	15	22	25	28	30	32

참고: 위의 에스프레소 그라인딩 설정은 미디엄 로스트와 18g의 커피를 기준으로 합니다. 더 어두운 로스트 또는 더 큰 용량의 경우, 그라인드를 더 높은 숫자로 설정합니다. 더 가벼운 로스트 또는 더 작은 용량의 경우, 그라인딩 설정을 더 낮은 숫자로 설정합니다.

### 시작 방법:

1. 호퍼를 돌려 그라인딩 설정 표시기(3)와 원하는 분쇄도 설정과 일치하도록 합니다.
2. 분쇄도를 조정할 때에는 그라인더가 손상되지 않도록 분쇄기가 작동 중이거나 원두통이 완전히 비어 있어야 합니다.
3. 에스프레소 그라인딩의 경우, 포함된 에스프레소 도징 컵(9)과 58mm 어댑터 링(8)을 사용하면 커피를 54mm 또는 58mm 포터필터 쉽게 옮길 수 있습니다.
  - 54mm 포터필터 사용하는 경우, 도징하기 전에 어댑터 링을 제거합니다.
  - 분쇄한 원두가 담긴 도징 컵에 포터필터를 거꾸로 얹은 다음 뒤집어 원두가 포터필터에 흘림없이 담기도록 합니다.
4. 그라인딩을 시작하려면 켜기/끄기 스위치(11) 또는 필스 버튼(7)을 사용할 수 있습니다:
  - 켜기/끄기 스위치를 사용하여 "I" 위치로 회전하여 그라인딩을 시작하고 "O" 위치로 회전하여 중지합니다. 그라인딩하는 동안 그라인더를 방지하지 마십시오. 그라인딩된 커피가 그라운드 통의 최대 눈금선을 초과하면 그라인더가 막힐 수 있습니다.
  - 필스 버튼을 사용하여 소량의 커피를 갈거나, 얼마나 많은 커피를 갈았는지를 더 정확하게 확인하기 위해, 버튼을 길게 누릅니다. 그라인더는 버튼을 누른 상태에서 계속 작동하며, 버튼에 손을 떼면 멈춥니다.

그라인더의 분쇄 설정이 사용 후 몇 주가 지나면 변동되는 것은 정상적인 현상입니다.

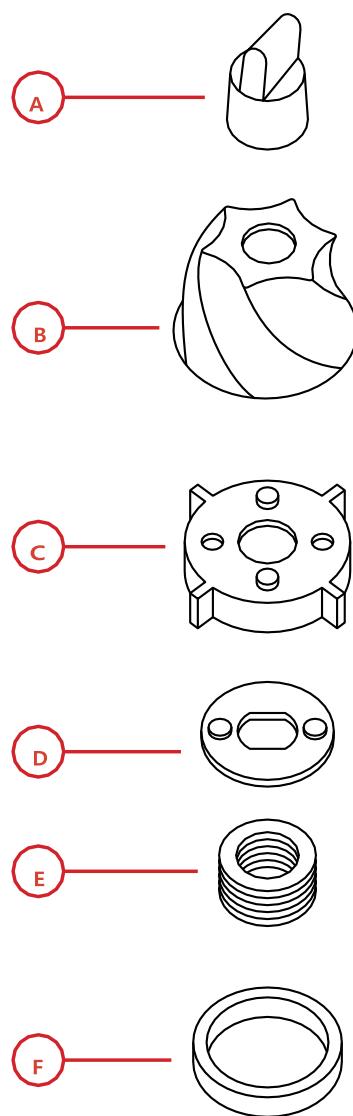**관리 및 청소:****호퍼 분리하기(2)**

- 호퍼에서 모든 커피 원두를 제거하고 켜기/끄기 스위치 또는 펄스 버튼을 사용하여 남은 원두를 그라인딩합니다.
- 호퍼를 분리하기 전에 전원 콘센트에서 그라인더의 플러그를 뽑습니다.
- 호퍼를 완전히 시계 반대 방향으로 돌려 그라인딩 설정 표시기가 그라인딩 설정 40 근처의 삼각형과 정렬되도록 합니다.
- 그라인더에서 호퍼를 들어 올립니다.

**링 버 분리(5)**

- 그라인딩 조정 링이 시계 반대 방향으로 완전히 돌렸는지 확인합니다. 그라인딩 조정 탭을 사용하여 조정 링을 돌립니다. 버 리프팅 탭의 빨간색 표시등은 그라인드 조정 링의 빨간색 표시등과 일치해야 합니다.
- 링 버는 링 버 리프팅 탭을 잡고 곧게 들어 올리면 제거할 수 있습니다. 공정 중에 호퍼 개스킷이 손실되지 않았는지 확인합니다.

**콘 버 분리(B)**

- 분리될 때까지 쿼 릴리즈 노브(A)를 시계 방향으로 돌립니다.
- 콘 버(B)를 그라인더에서 위로 들어올립니다.

**그라운드 통(19), 호퍼(2) 및 버(5, 17)**

- 그라운드 통, 호퍼, 호퍼 뚜껑 및 호퍼 개스킷 따뜻한 비누물을 이용하여 씻습니다.
- 헹구고 자연 건조시킵니다. 링 버가 젖지 않도록 하십시오. 물에 젖으면 녹이 슬 수 있습니다.
  - 그라인더를 매일 사용하는 경우 포함된 브러시를 사용하여 정기적으로(한 달에 한 번 정도) 버를 닦아야 합니다.
  - 진하고 기름진 커피 또는 향이 나는 커피를 사용하는 경우, 커피가 남긴 오일과 향을 흡수하기 위해 그라인더 세척 정제를 사용해야 할 수 있습니다.
  - 그라인더에 오일을 쌓아두면 오일이 막혀 그라인더가 손상될 수 있습니다.

그라인더 세척 정제 사용에 대한 제조업체의 권장 사항을 따릅니다. 그라인더 내부를 청소하기 위해 그라인더 세척 정제 이외의 물질을 그라인드하지 마십시오.

**콘 버 재설치(B)**

- 청소를 위해 콘 버 아래의 부품을 분해한 경우, 그림에 표시된 순서대로 중앙에 다시 놓습니다.
- 콘 버를 다시 중앙 위에 놓을 때, 부품 D의 두 돌출부가 부품 C의 구멍과 콘 버 하단의 두 홈에 정확히 맞도록 확인합니다.
- 쿼 릴리즈 노브(A)를 금속 구동 샤프트 위에 있는 나사산 부품에 놓고 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 조입니다. 노브를 돌릴 때 콘 버가 회전하기 시작할 때까지 조입니다.

**링 버(5)와 호퍼(2) 재설치**

- 그라인딩 조정 탭을 잡아 그라인딩 조정 링이 시계 반대 방향으로 완전히 회전되었는지 확인합니다.
- 그라인딩 조정 링의 빨간색 표시등과 정렬된 빨간색 버 리프팅 탭이 있는 링 버를 삽입합니다. 이 빨간색 표시등은 그라인드 설정 30에 가깝습니다.
- 링 버가 제자리에 완전히 장착되어 있는지 확인하고, 호퍼 개스킷이 링 버의 플라스틱 테두리 내에 두꺼운 면이 있는 상단에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 호퍼의 그라인딩 설정 표시기를 그라인딩 설정 40 근처의 삼각형에 맞춥니다. 호퍼를 아래로 밀고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.