

Vario™+

빠른 시작 가이드

빠른 시작 가이드

안전 정보:

아래 정보를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 이 설비에 대한 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 지침을 보관하세요.

- AC 전류 및 올바른 전압에서만 사용합니다. 그라인더 바닥의 라벨을 참조하여 정확한 전압을 확인합니다.
- 그라인더 본체는 마르거나 약간 젖은 천으로만 청소하세요.
- 그라인더, 플러그 또는 코드를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- Baratza는 그라인더가 원래 목적 (즉, 로스팅 원두 커피콩을 갈기 위해) 외의 용도로 사용되거나 부적절하게 조작되거나 수리된 경우, 이에 따른 손상, 부상 또는 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 손상된 코드 또는 플러그로 그라인더를 작동하지 마십시오. 공급 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체해야 합니다.
- 전원을 켜는 동안 그라인더를 방지하지 마십시오.
- 이 설비는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우 안전한 방법으로 설비 사용에 관한 감독이나 지시를 받고 관련 위험을 이해한 경우라면 사용할 수 있습니다. 어린이는 설비를 가지고 놀면 안 됩니다.
- 이 기기는 어린이가 사용해서는 안 됩니다. 설비와 전선은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 조립, 분해 또는 청소하기 전에 항상 전기 공급 장치에서 그라인더의 플러그를 뽑아놓습니다. 플러그를 뽑을 때, 플러그를 잡고 콘센트에서 분리합니다. 코드를 절대 당기지 마십시오.
- 이 가전제품은 가정용으로만 사용됩니다. 이 제품의 사용 설명서에 명시된 목적 외의 용도로 사용하지 마십시오. 실외에서 사용하지 마십시오. 움직이는 차량이나 보트에는 사용하지 마십시오.
- 주의: 그라인더를 청소하기 전에 항상 전기 공급 코드를 뽑습니다.**

제한적 보증:

구입처에 따라 판매자 또는 Baratza가 이 제품에 대해 대한민국 내 가정용으로만 사용하는 최초 구입일, 구입일로부터 2년간 제조상의 결함이나 자재 불량으로 인한 문제에 대해 보증합니다.

이 보증 기간 동안 판매자 또는 Baratza는 단독 재량에 따라 결함이 있는 제품을 수리, 교체 또는 환불합니다. 해당 국가 법률에 따른 모든 법적 보증 권리는 존중되며 서면 보증에 의해 손상되지 않습니다.

추가 지원:

Baratza 제품 관련 문의 및 지원은 www.baratza.com을 방문합니다. 또는 전화로 문의하세요: 1544-6177

부품 명칭:

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| 1. 호퍼 뚜껑 | 6. 매크로 조정 레버 노브 | 11. 버 보정 도구(설명서 참조) |
| 2. 호퍼 | 7. 시작/중지 버튼 | 12. 버 제거 도구 |
| 3. 원두 차단 노브 | 8. 수동 모드 버튼 | 13. 그라운드 통 |
| 4. 그라인드 타임 프리셋 조정 버튼 | 9. 그라인딩 시간 프리셋 | |
| 5. 마이크로 조정 레버 노브 | 10. 포트필터 홀더 | |

추가 지원:

Baratza 제품 관련 문의 및 지원은 www.baratza.com을 방문합니다.

- 포장재에서 모든 것을 꺼내고 뚜껑(1), 호퍼(2) 및 그라운드 통(13)을 따뜻한 비눗물을 이용하여 손으로 씻습니다. 자연 건조시킵니다.
- 그라인더의 후면 왼쪽 근처에 차단 노브(3)를 위치시킨 후 아래로 힘을 가해 호퍼를 삽입한 다음, 호퍼를 시계 방향으로 단단히 돌려 고정합니다.
- 그라운드 통 (13)를 사용하는 경우 포트필터 홀더 (10)를 단단히 당겨서 제거한 후 그라운드 통을 삽입합니다. 포트필터 홀더를 사용하다가 포트필터에 맞게 조정이 필요한 경우: 포트필터 홀더를 분리하고 뒷면의 나사를 푼 다음 암을 조정한 다음 나사를 다시 조입니다.
- 그라인더를 연결합니다.

그라인딩 설정 선택:

Vario™+ 에는 디스플레이 왼쪽에 마이크로 조정 손잡이 손잡이(5)와 오른쪽에 손잡이 손잡이 손잡이(6)가 있습니다. 마이크로 암은 그라인드를 더 많이 보호할 때 사용하는 동안, 고통을 덜어주는 조정용 암은 더 큰 크기의 팔을 사용할 때 사용됩니다. 12회의 마이크로 조정 클릭은 하나의 사용자 조정 클릭과 동일합니다. 분쇄기 크기는 위 아래로 이동할 수 있습니다. 레버를 위로 올리면 더 반응하게 분쇄되고, 레버를 아래로 내리면 더 큰 크기가 됩니다. 호퍼에 히터를 계속해서 수신하게 분쇄할 때 사용합니다, 모터가 작동해야 합니다.

아래 표에 표시된 설정을 일반적인 시작점으로 사용해야 합니다. 특정 추출 방법에 필요한 실제 그라인드 입자 크기는 로스팅 정도(밝은 로스팅 vs. 어두운 로스팅), 신선도, 환경 습도, 원두 종류, 오일 함량 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

	에스프레소	AeroPress®	Hario V60	자동 추출기	케멕스 (Chemex)	프렌치 프레스
권장 설정	2Q	4M	6M	7M	9M	10M

시간 사전 설정 모드:

Vario™+ 에는 1, 2, 3으로 표시된 세 개의 프로그래밍 가능한 버튼이 장착되어 있습니다. 각 버튼에는 1 = 10s, 2 = 15s, 3 = 30s의 시간 사전 설정(초 단위)이 기본으로 제공됩니다. 각 사전 설정에서 저장된 시간은 다음을 수행하여 조정할 수 있습니다.


- 사전 설정(프리셋) 1, 2 또는 3(9)을 선택합니다.
- 상하 화살표 버튼(4)을 눌러 시간 사전 설정을 조정합니다. 원하는 시간 값에 도달하면 해당 번호의 사전 설정 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 디스플레이에 표시된 시간 값이 깜빡이면 새로운 사전 설정 값이 저장되었음을 나타냅니다.
- 다른 사전 설정을 프로그래밍하려면 1단계와 2단계를 반복합니다. 이러한 그라인딩 시간 설정은 그라인더를 뽑았다가 다시 연결해도 계속 저장됩니다.

그라인더를 설정한 후 프리셋 버튼(9)을 누릅니다. 화면에 해당 프로그래밍된 그라인딩 시간이 초 단위로 표시됩니다.

START/STOP(7)을 눌러 그라인딩을 시작합니다. 그라인딩 중 화면은 초 단위로 0.0까지 카운트다운됩니다. 화면이 0.0초에 도달하면 모터가 정지되고 디스플레이는 다시 프로그래밍된 시간으로 재설정됩니다.

수동 모드:

사전 설정(프리셋)을 사용하지 않고 연속적으로 그라인딩하려면 수동(8)을 누른 다음 START/STOP를 누릅니다. 그라인더가 실행되고 START/STOP를 누르거나 최대 실행 시간 60.0초에 도달할 때까지 디스플레이가 계산됩니다. 그라인더가 정지되면 모터가 정지되고 작동 시간이 1초 동안 표시됩니다.

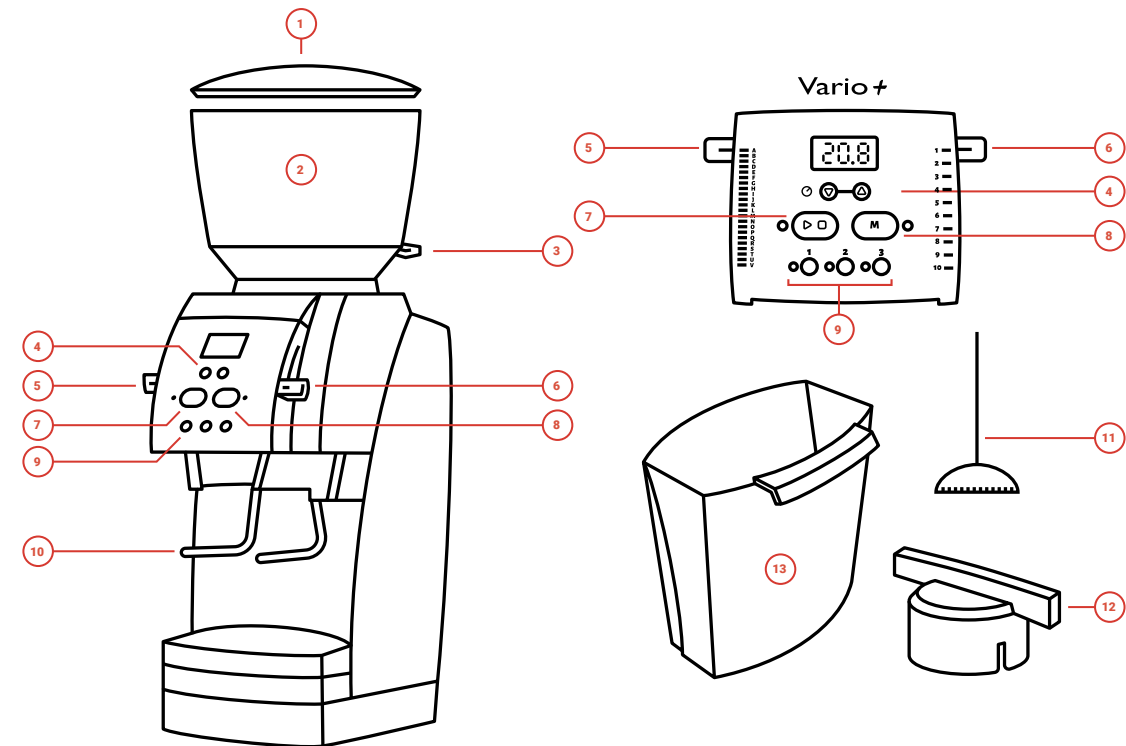

관리 및 청소:

그라인더가 필요한 것에 따라 작동 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 일반 가정에서 사용하는 커피 그라인더는 한 달에 한 번 이상 청소해야 합니다. 진하게 볶는 커피, 커피 기름진 커피, 향이 관련되는 경우, 더 자주 청소해야 할 수도 있습니다.

호퍼 분리:

- 호퍼(2)의 원두 차단 노브(3)가 닫힌 위치에 있는지 확인합니다. ‘CLOSED’ 이라고 표시된 원두 차단 노브의 탭 측면이 위로 향해야 합니다.
- 호퍼를 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 잠금을 해제합니다.
- 호퍼를 들어올리고 그라인더에서 내립니다.

호퍼 및 그라운드 통 청소:

- 커피가 들어있는 경우 호퍼와 그라운드 통(13)을 비웁니다.
- 부드러운 스폰지 또는 천을 이용하여 따뜻한 비눗물로 호퍼와 그라운드 통을 씻습니다. 필요한 경우 잘 헹굽니다. 이 부품은 깨끗한 마른 천으로 건조하거나 자연 건조되도록 따로 보관할 수 있습니다.

버 및 그라운드 챔버 청소:

버 와 그라운드 챔버를 수동으로 청소하려면 그라인더에서 상부 버 캐리어 를 제거해야 합니다.

- 포함된 버 제거 도구(12)를 상부 버 캐리어에 배치하여 도구의 노치가 상부 버 캐리어의 날개와 연동되도록 합니다.
- 버 제거 도구를 시계 방향으로 돌려 그라운드 챔버에서 상부 버 캐리어를 풀니다. 버 제거 도구를 옆으로 둡니다.
- 상부 버 캐리어가 완전히 풀린 후 들어 올려 그라인더에서 제거합니다.

상부 버 캐리어 및 상부 버 청소:

- 상단 버 캐리어를 한 손에 들고 칫솔과 같은 비금속 강모 브러시를 사용하여 버 캐리어 주변과 상단 버 표면을 청소합니다.
- 상단 버캐리어를 추가로 청소하려면 작은 일자 드라이버를 사용하여 버를 제자리에 고정하는 나사를 제거합니다. 나사와 버를 따로 두고 비금속 강모 브러시를 사용하여 나머지 상부 버 캐리어와 버 뒷면을 청소합니다. 버와 캐리어의 청소가 완료되면 드라이버를 사용하여 나사와 버를 다시 설치합니다. 재설치 중에 나사를 과도하게 조이지 않도록 주의합니다.

그라운드 챔버, 하부 버 캐리어 및 하부 버 청소:

- 칫솔과 같은 비금속 뾰뚱한 강모 브러시를 사용하여 하부 버 주변과 하부 버 표면을 청소합니다.
- 버를 고정하고 있는 나사를 제거하세요. 나사를 옆으로 두고 버 캐리어에서 버를 들어올립니다. 그런 다음 브러시를 사용하여 하부 버 캐리어의 상단, 버의 뒷면 및 커피 출구 슈트의 개구부를 청소합니다. 버와 캐리어의 청소가 완료되면 드라이버를 사용하여 나사와 버를 다시 설치합니다. 재설치 중에 나사를 과도하게 조이지 않도록 주의합니다.

상부 버 캐리어 재설치:

- 그라인딩 챔버 위에 상부 버 캐리어를 놓습니다. 분쇄 챔버와 수평이 되어야 합니다. 수평이 맞지 않으면 제대로 나사산이 맞지 않습니다.
- 버 제거 도구를 사용하여 상부 버 캐리어를 시계 반대 방향으로 회전시켜 그라운드 챔버에 조심스럽게 끼웁니다. 그라운드 챔버와 버 홀더의 나사산에 커피 가루가 남아 있지 않은지 확인한 후 다시 시도해 주세요.

세척 정제 사용:

그라인더 세척 정제는 냄새와 커피 오일 잔여물을 흡수하고 제거하도록 설계되었으며 일반적인 세척에 대한 보충제로 간주되어야 합니다. 그라인더 내부를 청소할 때는 세척 정제만 사용하는 것이 좋습니다. 정제 세척은 위에 나열된 일반적인 세척 단계를 대신하지 않으며 막힘을 제거하는 데 사용할 수 없습니다.

그라인더 정제 세척용:

- 호퍼에서 모든 원두를 제거하고 시작/중지(7) 버튼을 사용하여 그라인더를 실행하여 그라인더에 남아 있는 커피를 추출합니다.
- 그라운드 설정을 10으로 조정하고 선택한 세척 정제의 권장량을 빈 원두 호퍼에 넣습니다.
- 그라운드 통을 넣은 다음 수동(8) 버튼을 누르고 시작/중지 버튼을 누릅니다. 모든 세척 정제를 통에 그라인드한 다음 시작/중지를 다시 한 번 누릅니다.
- 완료되면 세척 정제 잔여물을 제거하기 위해 약 30g의 커피(또는 세척 정제 지침의 권장량)를 그라인드하는 것이 좋습니다. 그라인딩된 정제/커피를 버립니다.

