



Sette™ 270W

دليل استخدام مطحنة القهوة ذات المثقاب المخروطي

المقدمة

شكرا لشرائك SETTE مطحنة القهوة ذات المثقاب المخروطي، مع SETTE أصبح اسهل كثير عن ذي قبل ان تصنع كوبًاً لذيدًاً من القهوة.

بالأسفل الوصف المفصل للإمكانيات التي يجعل SETTE متميزة عن باقي مطحنتات القهوة في فئتها

لوحة التحكم الرقمية

لوحة التحكم الامامية المدمجة مع شاشة ذات اضاءة ليد خلفية صديقة للمستخدم ، وتلاث مفاتيح قابلة للبرمجة تسمح بضبط وزن الطحن الى حدود ١٠ جرام ، ببساطة اضغط مفتاح START و SETTE ستعطيك الحصة الدقيقة .

مثبت الاجهزة القابل للتحويل

المثبت القابل للتحويل المدمج بالمطحنة يسمح لك بالطحن المباشر الي فلتر القهوة خاصتك ، وكذلك الي سلة الطحن المرفقة مع المطحنة او مع العديد من الاجهزة الخاصة بالمشروبات مثل (Hario, Clever, Able Kone, AeroPress) ما يميزها عن مطحنتات القهوة المنزلية الاخرى . سلة الطحن الخاصة بـ SETTE مصنوعة من البلاستيك المقاوم للكهرباء الساكنة مع انبوب صب لسهولة الصب الى جهاز المشروبات المفضل لديك . اذرع فلتر القهوة القابلة للضبط يمكنها استيعاب معظم احجام فلاتر القهوة وتتضمن خطاف مدمج من اجل الثبات

المثقاب المخروطي

صنع في ليختنشتاين ، المثقاب المخروطي ذو العيار ٤٠ ملم يطحن القهوة بمعدل ٣,٥ إلى ٥,٥ جرام بالثانية ، يعتمد ذلك على الضبط ، هذه المثقابات المخروطية تحمل وستبقى حادة لسنوات عدة . آلية الضبط تمنح نتائج دقيقة للمثقاب لضمان الطحن الدقيق .

ضبط الطحن

الـ SETTE لها ٣١ مستوى مدرج من الضبط للطحن من الاسبرسو ولالي مشروب القهوة العادي ، الضابط الاضافي له ٩ مؤشرات تسمح للمستخدم الحصول بدقة علي الاسبرسو المثالي ، آلية عمل الضابط المدرج والضابط الاضافي متصلة مباشرة مع المثقاب المخروطي ماينتج الضبط الفوري ودرجة الطحن المثالية .

TABLE OF CONTENTS

1	مقدمة
2	الفهرس
3	معلومات الأمان
4	التعريف بالأجزاء
5	التشغيل
5	قبل استخدام مطحنتك
5	الإعداد الأولي
5	دورة العمل
6	تركيب الوعاء
6	ضبط اذرع الاجهزه القابلة للتحويم
6	ضبط خطاف فلتر القهوة
7	ضبط التحكم في الطحن
8	تشغيل الطحن بناء علي الوزن
9	العناية والتنظيف
9	ازالة وحاء حبوب القهوة
9	ازالة حلقة المثقاب/مجموعة طوق الضبط
10	اعادة تركيب حلقة المثقاب/مجموعة طوق الضبط
11	تنظيف سلة الطحن ووعاء القهوة والمثقاب
11	تنظيف انسداد المطحنة
11	التنظيف الآلي
12	اعادة ضبط/تهيئة المثقاب المخروطي
13	الضمان والخدمة
13	معلومات الضمان بالولايات المتحدة وكندا
13	معلومات الضمان الدولية
13	معلومات الاصلاح والاسئلة

معلومات الأمان


برجاء قراءة المعلومات التالية بحرص ، فهي تحتوي على معلومات امان هامة لهذا الجهاز ، يرجي الاحتفاظ بهذه المعلومات كمرجعية للمستقبل

- !** استخدم فقط التيار المتردد AC والجهد الصحيح ، انظر الملصق على قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح.
- !** لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ الكهرباء ، وابداً لا تفصلها من خلال الامساك بالکیبل
- !** نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً لاتغمر الطاحنة او الكیبل ولا القابس في اماء أو أي سائل آخر..
- !** أبعد الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لاتترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل
- !** Baratza لن تقبل أي مسألة عن اي ضرر او اصابة او ضمان اذا استخدمت الطاحنة لأي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غير الصحيحة .
- !** لا تشغّل الطاحنة مع كابل او قابس تالّف هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال بداية من 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القصور (الجسدي ، والحسي ، القدرات العقلية) او من لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المضمنة
- !** اذا تلف الكابل المزود لابد ان يتم تبديلة بواسطة المصنع او خدمة العملاء او من هم بالمثل من الاشخاص المؤهلين لتجنب أي خطر
- !** دائماً افصل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكك او التنظيف



CAUTION: ALWAYS unplug the electrical supply cord prior to cleaning the grinder.

التعريف بالأجزاء

- .١ غطاء الوعاء
- .٢ وعاء حبوب القهوة
- .٣ مقبض منع تسرب حبوب القهوة
- .٤ مؤشر محاذاة الوعاء
- .٥ لوحة التحكم
- .٦ مجموعة ضبط الطحن
- .٧ خطاف فلتر القهوة القابل للضبط
- .٨ أذرع الأجهزة القابلة للتغيير
- .٩ سلة الطحن
- .١٠ طبق الطحن القابل للإزالة
- .١١ كابل الطاقة
- .١٢ ضابط الطحن المدرج
- .١٣ ضابط الطحن الإضافي
- .١٤ مؤشر التركيب/الإزالة

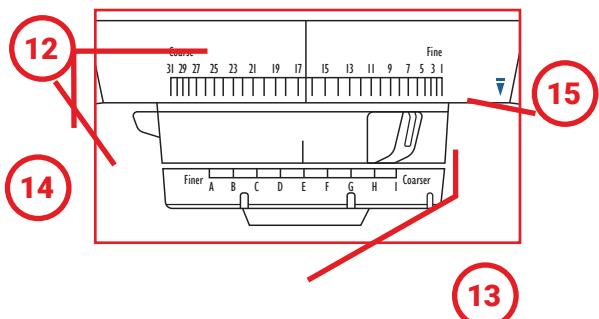

- .١٥ مزلقة التركيب/الإزالة
- .١٦ مؤشرات ومقاييس الذاكرة سابقة الضبط
- .١٧ مؤشرات الطحن
- .١٨ شاشة العرض
- .١٩ التوقف
- .٢٠ البدء/الإيقاف المؤقت
- .٢١ مقاييس ضبط وزن الطحن

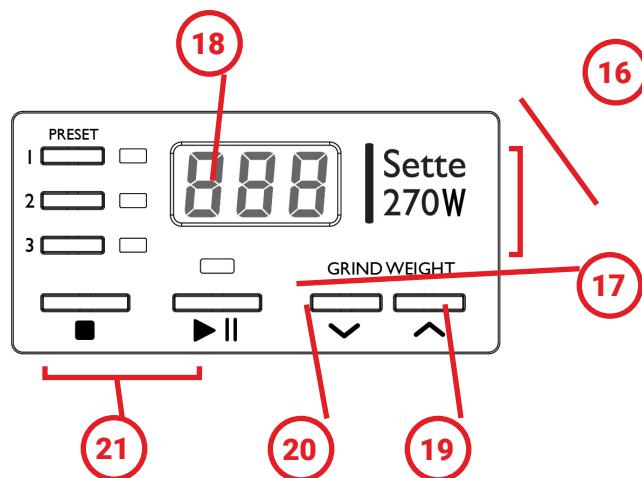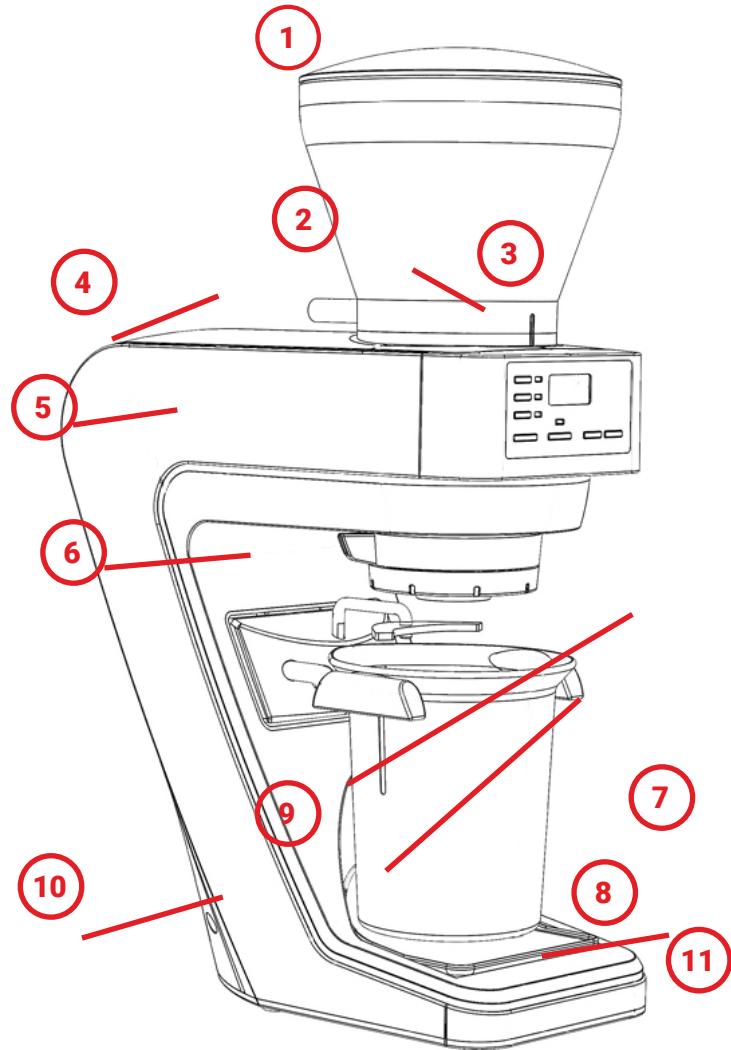

التشخيص

قبل استخدام مطحنتك

قبل استخدام مطحنتك SETTE للمرة الأولى ، عليك غسل وعاء حبوب القهوة وسلة الطحن في مية دافئة برغوة صابون ، لاتغسل مجموعة ضبط الطحن او الثاقب ، انظر القسم الخاص بالعنایة والتنظيف للتعليمات حول كيفية ازالة وتلاکیب هذه الأجزاء ، قد يكون هناك بعض الصدأ على المثاقب عند استلامك لمطحنتك هذا طبيعی وسيختفي بعد طحن كمية قليلة من القهوة ، لإزالة الصدأ وتحسين المثاقب، اطحن حفنة واحدة من حبوب القهوة ، علي ضبط الخشونة رقم # ۲۰ ثم تخلص من القهوة المطحونة

الإعداد الأولي

ضع مطحنة SETTE على سطح مستو ، وضع كابل الطاقة في المنفذ الخلفي من الآلة ، واشبك الكابل في قابس التيار المتردد AC ذو الجهد الصحيح

ملاحظة : نحن ننصح ان تطحن فقط والخطاف في الوضع الامامي فهذا سيمنع عملية الوزن غير الدقيقة. الخطاف يجب ان يتم تدويره للجانب فقط عند ازالة المثاقب

دوره العمل

مطحنة SETTE صممت لطحن رطلين (1 كيلو جرام) بجد أقصي يومياً ، مع دورة عمل اسبريسو ۱۰٪ ، نريد تذکیر كل من يشتري مطحنة SETTE انها قد صممت للاستخدام المنزلي (فترة طحن قصيرة) .


إليك نظرة عامة على دوره العمل الخاصة بسلسلة مطحنة SETTE

اسبريسو (ضبط ۹-۳) : سيستغرق حوالي ۶ ثواني لطحن حصة من الاسبرسو ، وبعدها يجب ان يكون هناك فترة راحة ۶۰ ثانية هذا تقريبا ما يمكنك فعله اذا كنت تصنع حচص متتابعة لمجموعة واحدة


القهوة العادي (ضبط ۱۵-۳۰) : سيستغرق من ۵ إلى ۳۰ ثانية لطحن ۱۵۰ جرام من القهوة وبعدها يجب ان يكون هناك فترة راحة ۶۰ ثانية. تذكر : الحد الأقصى ۱۵۰ جرام كل مرة مع دقيقة راحة قبل الطحن من جديد

دوره العمل الموضحة أعلاه ستعمل بشكل مثالی للمشروبات التقليدية المنزلية اما اذا اخترت استخدامها بشكل تجاري عليك التفكير بشأن دوره العمل لمطحنة SETTE وعليك ان تقرر ان كان ذلك مجدیا للإستخدام التجاری أم لا

تركيب وعاء حبوب القهوة

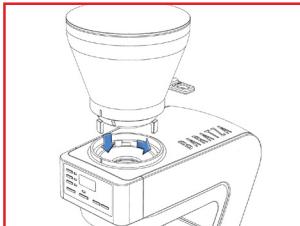


مع وجود غطاء الوعاء في مكانه ركب الوعاء بواسطة محاذة مقبض منع تسرب حبوب القهوة باتجاه الساعة ١١ (للخلف يساراً) اضغط الوعاء لأسفل وقم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة حتى انتظام المزالق في المقدمة بمحاذة بعضهما. اقلب مقبض منع تسرب حبوب القهوة الى وضع OPEN «مفتوح ثم أضف الكمية المرغوبة من حبوب القهوة المحمصة الكاملة

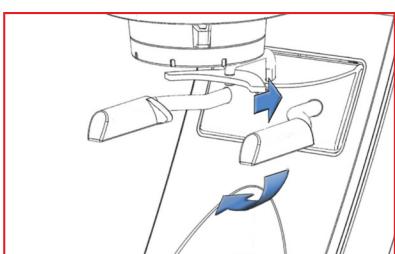

ضبط أذرع الأجهزة القابلة للتحويل وخطاف فلتر القهوة

أذرع الأجهزة القابلة للتحويل التي تثبت سلة الطحن يمكن ايضا استخدامها لتنبيت معظم أجهزة مشروبات القهوة التقليدية مثل OPEN , V60 , Clever and Able Kone . للتحول لوضع مثبت فلتر القهوة اضغط على الذراع اليمين وقم بتدويره لأسفل وللعوده للوضع الأصلي اضغط على الذراع الأيمن وقم بتدويره الى اليمين وأعلي «الشكل A». الذراع الأيسر بتحرك بشكل آلي إلى مكانه.

fig. A

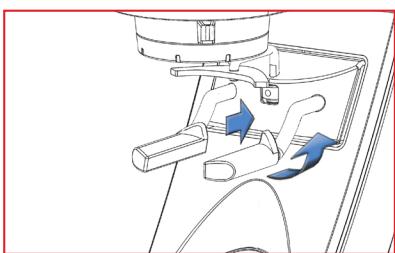

عند الطحن المباشر الى فلتر القهوة ، عليك أولا تحويل الأذرع الى وضع مثبت فلتر القهوة ، قم بتدوير الخطاف الى الأمام ، الخطاف مصمم ليدعم الحافة العلوية من فلتر القهوة في حين دعم الأذرع لقاعدة فلتر القهوة خاصتك. من اللازم ان يتم ضبط الخطاف حتى يكون فلتر القهوة خاصتك مستوىً ، لضبط الخطاف عليك ارخاء البرغي السادس قياس ٢ ملم اسفل الخطاف واضبط الخطاف لاعلي واسفل ثم اربط البرغي حين يكون وضع الخطاف مستوىً في المكان الصحيح. بعد ضبطك للخطاف قم باجراء تجربة طحن وان لم يستقر فلتر القهوة خاصتك خلال عملية الطحن فقد تكون في حاجة لعمل المزيد من التعديلات

fig. B

تحذير: الجهاز يطحن بسرعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحشرت حفنة من القهوة في الانبوب المائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة ومعالجة الانسداد يتطلب التنظيف اليدوي ،مزيد من التفاصيل انظر صفحة ٨

ضبط التحكم بالطحن


مطحنة SETTE لها ضابطين مختلفين لدرجة الطحن ، الضابط الاول المدرج لعمل التعديلات الكبيرة من ١١ الى ٣١ في حين ان الضابط الاضافي لعمل التعديلات الصغيرة لتحسين وتدقيق اضافي لدرجة الطحن . نحن دوما ننصح ان يعمل محرك المطحنة أثناء ضبط تعديلات درجة الطحن سواء الضابط المدرج او الضابط الاضافي، والأفضل عند ضبط الطحن ان تبداء والضابط الإضافي علي وضع "E" ثم القيام بتعديل الضابط المدرج أقرب ما يمكن من درجة الطحن المرغوبة، وبعد ذلك عدل في الضابط الإضافي كما تريد

بالأسفل افضل التجارب لعمل تعديلات مكررة ودقيقة :

١. اضغط مفتاح 1 Preset ثم مفتاح START/PAUSE
٢. خلال عمل المطحنة قم بتدوير الضابط المدرج حتى يقترب من حجم الطحن المطلوب
٣. اسحب السلة للخارج وتحقق من حجم الطحن ، اذا كان حجم الطحن قريبا مما تريده فكل ما عليك استخدام الضابط الإضافي لتحسين الطحن
٤. اسمح بثانية او اثنين في البداية للتخلص من الجزيئات المطحونة ، التخلص من هذه الكمية الصغيرة في البداية من اجل تنقية المطحون لاحقاً - هذه العملية مهمة لتأكد ان كل القهوة المطحونة بنفس اعدادات الضبط وبنفس الدرجة
٥. اطحن حصة كاملة
٦. كرر الخطوات السابقة كلما كان مطلوباً

اعدادات البدء


اعدادات الضابط المدرج الموضحة بالجدول ادناه يمكن استخدامها كنوجيه عام لنقاط البدء، الحجم الفعلي للجزيئات المطحونة باعدادات معينة سيتفاوت اعتمادا على عدة عوامل منها درجة التحميص ، الحبات الفاتحة والغامقة ، طرازه حبات القهوة ، درجة الرطوبة ، نوع حبات القهوة ومحتوي الزيت الخ... ومع الاستخدام ستحدد انت الاعدادات التي تناسب ذوقك، واسلوب الشرب وحبوب قهوتك المفضلة.

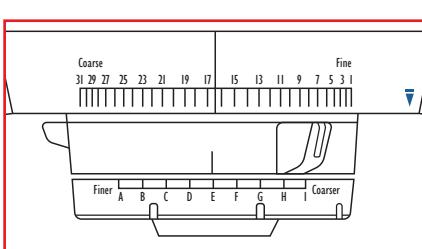

Chemex	Drip brew	V-60	AeroPress	Espresso
20-31	15-25	13-18	10-15	3-9

* إذا وجدت ان اعداداتك المفضلة تخرج عن القيم الموضحة بالجدول فلا داعي للإزعاج. اطحن القهوة بالاعدادات التي تناسب ذوقك الشخصي.

تشغيل الطحن بناء على الوزن

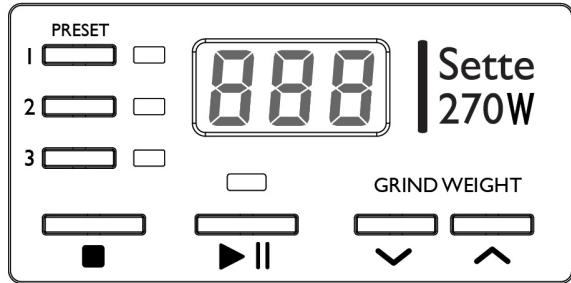

ضع فلتر القهوة او وعاء استقبال القهوة علي الأذرع ، اضغط مفتاح الضبط ٣-٢-١ والشاشة ستظهر الوزن المطابق والسابق برمجته بالجرام اضغط مفتاح البدء START لبدء الطحن ، قد يكون هناك بعد التأخير البسيط في البدء حيث تقوم المطحنة بالوزن ثم تبدأ بالطحن خلال الطحن ستقوم الشاشة بالعد تصاعديا بالجرams الى الوزن السابق برمجته ، وسيتوقف محرك المطحنة

اذا كنت تريد التوقف قبل اكمال دورة العمل اضغط مفتاح STOP هذا سوف يوقف محرك المطحنة ويعيد الشاشة الى وزن الطحن الذي تم اختياره في البداية . ومع ذلك اذا كنت تود التوقف المؤقت دون العوده الى الوزن المضبوط من البداية السابق اختياره ، اضغط علي مفتاح الايقاف المؤقت PAUSE ، هذا سيوقف المطحنة فوراً والشاشة ستومض بالوزن الذي تم طحنه

وبالضغط على مفتاح START ستكمم المطحنة حتى الوصول الي الوقت المرغوب ، ولعادة ضبط دورة الطحن اضغط مفتاح التوقف STOP

العمل بالنبع / الوضع اليدوي

مطحنة SETTE 270W لها ايضا ميزة العمل بالنبع / وضع الطحن اليدوي بالوزن ولتفعيل هذا الوضع ببساطة استمر بالضغط علي مفتاح START لثانيتين والمطحنة ستبدا بالوزن ويبدا محركها بالعمل وستستمر الشاشه بعرض وزن القهوة المطحونة، انت الان في وضع النبع سيعمل محرك المطحنة طالما كان اصبعك علي مفتاح START وسيتوقف المحرك عندما ترفع اصبعك عن مفتاح البدء . للخروج من وضع النبع اضغط مفتاح التوقف STOP.

البرمجة

الجهاز (Sette 270W) ملحق به ٣ مفاتيح قابلة للبرمجة ، وهي مسماه ببساطة ٣-٢-١ وهي تضبط فقط الوزن المطلوب طحنه، وهذه المفاتيح لا تضبط اعدادات الطحن، وهي تأتي من المصنع بالأوقات التالية : ١٨-١ جرام ٣٥-٣ جرام ٢٥-٢

ويمكنك بسهولة تعديل وزن الطحن بالزيادة او النقصان كالتالي:

١. اختار احد مفاتيح الضبط مثل 1 Preset

٢. اضغط مفاتيح تعديل وقت الطحن لتعديل الجرامات لأعلي أو لأسفل ، اذا قمت بالضغط مع الاستمرار علي الاسهم لاعلي واسفل لثانيتين ستتسارع الأرقام

٣. بمجرد وصولك لاعدادات الوزن المطلوب اضغط واستمر بالضغط علي المفتاح المراد برمجته لثلاث ثوان في المثال 1 Preset ، الاعدادات ستومض علي الشاشة لتأكيد تخزين الإعدادات.

٤. لبرمجة المفاتيح الاخرى كرر الخطوات ١-٣. اذا كانت المطحنة مفصولة عن الكهرباء ستحفظ بالاعدادات المخزنة.

العناية والتنظيف

إزالة وعاء حبوب القهوة



قم بتدوير مقبض من تسرب حبوب القهوة الى وضع مغلق CLOSED ثم بعد ذلك اضغط مفتاح البدء لإزالة اي بقايا لحبوب القهوة، قم بفصل كابل الطاقة من قابس الكهرباء ، أزل وعاء القهوة بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتوقف ثم قم برفع وعاء حبوب القهوة من حسب المطحنة

إزالة المثقاب المخروطي / مجموعة ضبط الطحن

١. خطاف فلتر القهوة القابل للتعديل لابد ان يتم تدويره الى الجانب حتى تتمكن من إزالة مجموعة ضبط الطحن «الشكل C».
٢. قم بتدوير مقبض منع تسرب حبوب القهوة حتى يكون في الوضع مغلق CLOSED ثم اضغط مفتاح START لاخراج أي جبات قهوة متبقية خارج المطحنة.
٣. بمجرد تطهير المطحنة من بقايا حبوب القهوة قم بإدارة مجموعة ضبط الطحن وراء اعداد الخشونة الى مؤشر الازالة/التركيب (المثلث الأزرق) المجموعة ستتحرر الى الأسفل لإنزالها «الشكل E».

١.

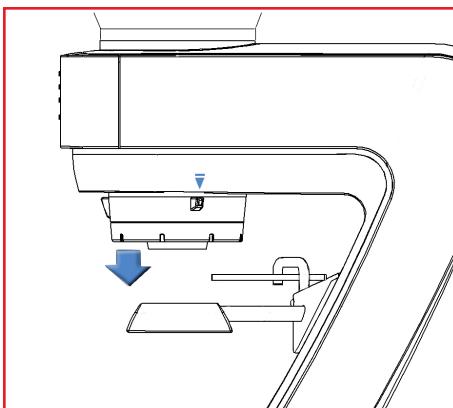


fig. E



fig. D



fig. C

اعادة تركيب المثقب المخروطي / مجموعة ضبط الطحن

١. قم بمحاذة مؤشر التركيب/الإزالة الأزرق على مجموعة ضبط الطحن مع مؤشر التركيب / الإزالة على الجانب الأيمن من المطحنة «الشكل F».
٢. مع الحفاظ على المؤشرين الأزرقين بمحاذة بعضهما اضغط برفق لأعلى على مجموعة ضبط الطحن وقم بتدوير مثبت المثقب المخروطي الأسود «الشكل G» تصف فتحات الزلاقة مع جوانب مثبت المثقب المخروطي داخل المطحنة، عند هذه النقطة مثبت المثقب المخروطي سيتم ادخاله بالمطحنة ولا يمكن رؤيته «الشكل H» للفيديو التعليمي على يوتوب شاهد قناتنا : www.youtube.com/user/Baratzallc1 .
٣. في حين تطبق الضغط لأعلى قم بتدوير مجموعة ضبط الطحن كما موضح بالشكل H «تدوير الزلاقة الزرقاء نحو الجزء الخلفي من المطحنة ، مجموعة ضبط الطحن ستتصدر صوتاً عند ثباتها بشكل صحيح في مكانها وضابط الطحن الأسود سيكون بمحاذة التدرج من ١ إلى ٣١ على المطحنة».

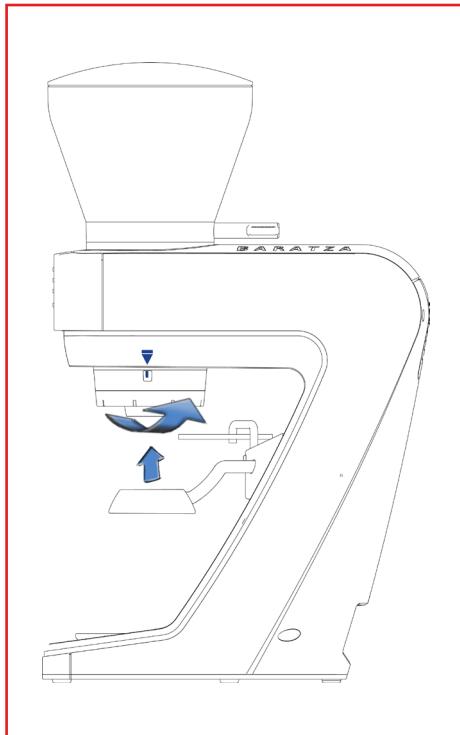


fig. H

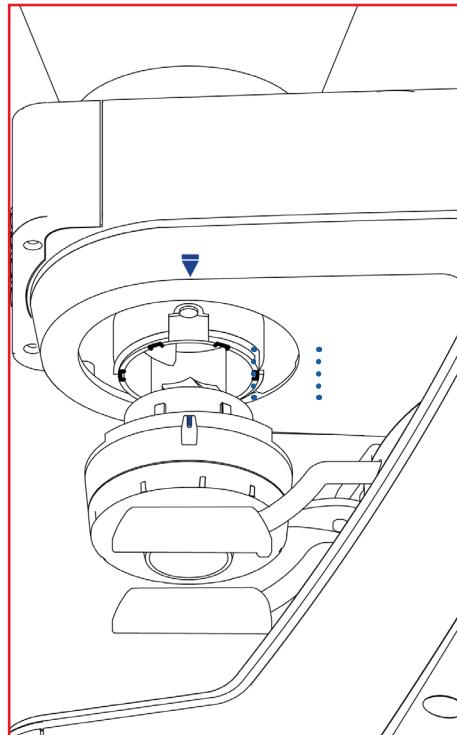


fig. G

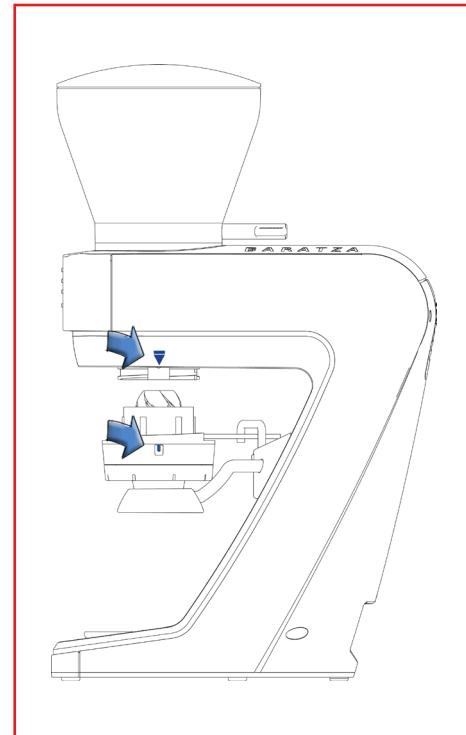


fig. F

تنظيف سلة الطحن ، ووعاء حبوب القهوة ، والمثاقب

اغسل كل من سلة الطحن ووعاء حبوب الطحن وغطاءه في مياه دافئة برغوة صابون ثم اشطفهم وجففهم، أبدا لا تغسل المثاقب وإلا سيصدأون، اذا تم استخدام المطحنة يومياً، المثاقب يجب أن تنظف كل بضعة أشهر بواسطه فرشاه قاسيه او باستخدام الأقراص الدائرية انظر بالأسفل على التنظيف الآلي. لاحظ أن الأقراص الدائرية لن تفوم بتنظيف الإنسداد بالمطحنة، اذا انسدت مطحنتك ارجع الي : «تنظيف انسداد المطحنة» بالأسفل

**لا تضع وعاء حبوب القهوة او غطاءه او سلة الطحن في غسالة الأطباق ، فقط الغسيل اليدوي
ومجددا لا تغسل مجموعة ضبط الطحن او المثاقب في الماء**

تنظيف انسداد المطحنة

اذا كانت مطحنتك لا توزع القهوة بشكل طبيعي/انسيابي قد يكون هناك انسداد من القهوة المطحونة هذا قد يحدث اذا كانت سلة الطحن او فلتر القهوة قد تم ملؤهم بشكل زائد، والقهوة المطحونة اذحشرت بالأنبوب المائل وغرفة الطحن يمكن ايضاً ان يحدث تكدس بالقهوة المطحونة.

لتنظيف انسداد مطحنتك:

١. ازل المثاقب المخروطي / طوق مجموعة الضبط «راجع الأشكال C,D,E».
٢. خذ طوق مجموعة الضبط في يد واحده وأخرج المثاقب المخروطي باليد الأخرى واسحبهم كما «بالشكل I».
٣. المثاقب المخروطي سيكون حوله وأسفل منه القخوة المطحونة المكدسة، وباستخدام اداة مناسبة مثل عود تنظيف الأسنان قم بازالة القهوة المكدسة.
٤. باستمرار ازالة وكشط القهوة سيؤدي بالنهاية الى تنظيف المنافذ والفتحات في مثبت المثاقب المخروطي.
٥. مجرد تنظيم التفتحات السته في مثبت المثاقب المخروطي، ضعه علي سطح مستو، وقوي مع مراعاة ان يكون المثاقب لأسفل ، ضع طوق مجموعة الضبط عليه واضغط عليه واضغط عليها بحزم علي مثبت المثقال المخروطي.

التنظيف الآلي

تنظيف شامل، سريع ، وسهل يمكن تحقيقه باستخدام أقراص تنظيف المطحنة القابلة للتحلل «Full Circle» هذه الأقراص مصممة لطرد جزيئات القهوة وامتصاص وازالة الروائح وبقایا زيت القهوة. قم بازالة كل حبوب القهوة من الوعاء ثم شغل المطحنة لإزالة اي حبوب بالداخل. ضع الكمية الممنصوح بها من أقراص Full Circle في وعاء الجبوب الفارغ، عدل الضابط المدرج الي ٢٠، ضع سلة الطحن وشغل المطحنة حتى يفرغ الوعاء ، اطحـن كل الأقراص في السلو وبالانتهاء من ذلك ننصح بطحن حوالي ٣٠ جرام من القهوة لازالة اي رائحة سببتها الأقراص ، وتخـلص بعدها من كلا من القهوة والأقراص المطحونة لمزيد من المعلومات عن Full Circle قم بزيارة www.urnex.com

اعادة ضبط / تهيئة المثقاب المخروطي

بعد الارطال القليلة الاولى من القهوة المطحونة علي أقل الاعدادات قد لا تكون جيده بما يكفي للإسبريسو ، لتغيير مدي الطحن الي الأحسن ، حلقات الحشوارات متضمنه يمكن تركيبها اسفل المثقاب المخروطي . أولا اتبع التعليمات المذكورة في «ازالة وعاء القهوة» «ازالة المثقاب المخروطي / مجموعة ضبط الطحن» انظر الصفحة ٨ ثم أكمل الخطوات التالية :

١. خذ مجموعة ضبط الطحن في احدى يديك ، انزع المثقاب المخروطي بيديك اتلاخرى واسحبهم بعيدا عن بعض «الشكل I».
٢. بمجرد فصل المثبت عن المثقاب الكخروطي ، قم بازالة انبوب الخروج المائل بسحبه من مثبت المثقاب المخروطي.
٣. بواسطة مفتاح الربط السادس قياس ٥ ملم المتضمن ، قم بالارخاء التام للبرغي في قاع المثقاب المخروطي.
٤. قم بازالة المثقاب المخروطي عن المثبت ، المثقاب المخروطي عموما يكون ملتصقا بشده ، لازالته بسهوله ، ضع البرغي السادس قياس ٥ ملم مكانه لكن لا تقم ببرطيه ثن ادخل مفتاح الربط في رأس البرغي واضغط مفتاح الربط السادس عكس اتجاه سطح العمل.
٥. ضع حلقة حشوارات واحده فوق مثبت المثقاب المخروطي.
٦. اعد تركيب المثقاب المخروطي حتى تستقر الزلاقات علي المثبت بشكل تام مع الفتحات بقاعدة المثقاب.
٧. اعد تركيب البرغي واربط بشده قدر الامكان.
٨. اعد تركيب الانبوب المائل.
٩. ضع المثقاب المخروطي والمثبت باتجاه معكوس مع المثقاب علي سطح العمل ، ضع حلقة الضبط بالاعلي واضغط بحزم مجموعة الضبط لأسفل علي المثبت «الشكل L».

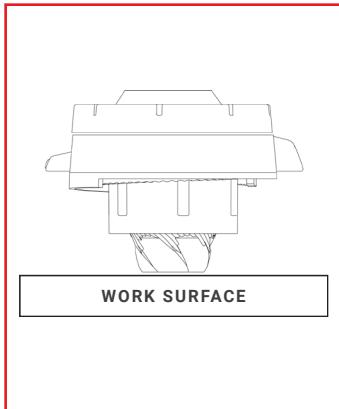


fig. L

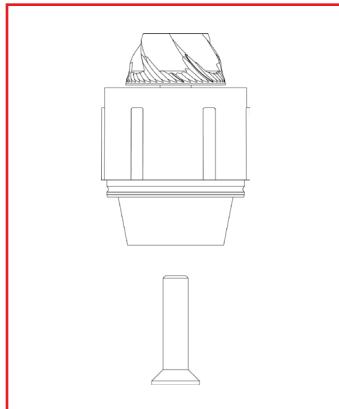


fig. K

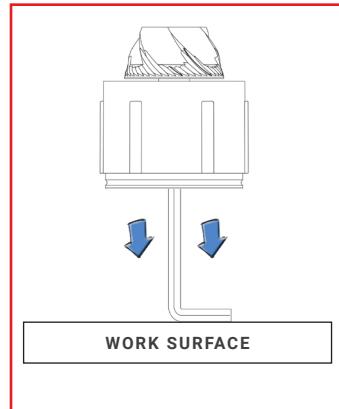


fig. J

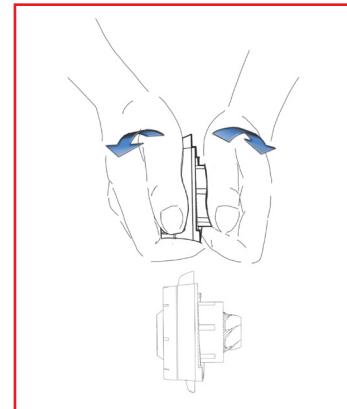


fig. I

الضمان والخدمة

معلومات الضمان في الولايات المتحدة وكندا

الضمان محدود لمطحنات Baratza هو عام من تاريخ الشراء الاصلي او بعد ٢٥ ساعة من التشغيل التراكمي ، هذا الضمان يغطي كل العيوب في المواد والتصنيع (الأجزاء والعمل) متضمن النقل الأرضي المجاني من وإلى منشأتنا للإصلاح بالولايات المتحدة وكندا. هذا الضمان لا يسري على سوء الاستخدام ، او قلة التنظيف ، والاساءة ، والتمزق والتلف من الاستخدام ، قلة الضبط والمعاييرة الازمة ، استخدام قطع غيار غير مناسبة (البراغي ، قطع الغيار) ، وجود مسامير او حجارة مع حبوب القهوة ، او استخدام المطحنة في غير ماصمت له وهو طحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة . اذا تعطلت مطحنتك خلال عام راسلنا على : Support@Baratza.com أو اتصل على 1245-641-425 وللمزيد من المعلومات عن الضمان والدعم، واستكشاف الأخطاء واصلاحها قم بزيارة : www.Baratza.com

معلومات الضمان الدولية

كل البلدان خارج الولايات المتحدة وكندا الضمان والدعم والخدمة مقدمة بواسطة متجر التجزئة الدولي الذي قمت بالشراء منها. لتجد متجر تجزئة قريباً منك قم بزيارة : www.baratza.com/international-importers-and-retailers

اثبات الشراء وتسجيل المنتج

يمكنك تسجيل مطحنتك على www.baratza.com/register-your-grinder.
التسجيل سيتمكننا من التواصل معك بشأن اشعارات الأمان للمنتج التي تحدث بصورة علي غير المعتاد ان وجدت، وكذلك مساعدتنا في استقبال الشكاوى من مستهلكي منتجاتنا ، الرقم المسلسل موضع بقاعدة المطحنة ، بر جاء الحفاظ علي ايصال الشراء الذي يوضح تاريخ الشراء

للإصلاحات والاسئلة

البريد الإلكتروني : support@baratza.com

لقطع الغيار والمعلومات فم بزيارة : www.baratza.com

لمقاطع الفيديو الخاصة باستكشاف الاخطاء واصلاحها قم بزيارة قناتنا علي يوتوب : www.youtube.com/user/Baratzallc1